

DE STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49/5245/448-188
www.steinel.de

AT Steinel Austria GmbH

Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 · A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470 · info@steinel.at

CH PUAG AG

Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.

25, Manastir Road · Axis Park · Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700 · steinel@steinel.co.uk

IE Socket Tool Company Ltd

Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120 · info@sockettool.ie

FR STEINEL FRANCE SAS

ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Farnards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tel.: +33/3/20 30 34 00 · info@steinel-france.com

NL Van Spijk B.V.

Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT
De Schepers 402 · 5688 HP OIRSCHOT
Tel.: +31 499 571810
info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium

Hagelberg 29 · B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
info@vsabelgium.be · www.vvsabelgium.be

LU Minusines S.A.

8, rue de Hogenberg · L-1022 Luxembourg
Tél.: (00 352) 49 58 58 1 · www.minusines.lu

ES SAET-94 S.L.

C/ Trepadella, nº 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · saet94@saet94.com

IT STEINEL Italia S.r.l.

Largo Donegani 2 · I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
info@steinel.it · www.steinel.it

PT F.Fonseca S.A.

Rua Joao Francisco do Casal 87/89 Esqueira
3800-266 Aveiro · Portugal
Tel.: +351 234 303 900
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB

Verktygsvägen 4 · SE-553 02 Jönköping
Tel.: +46 36 550 33 00 · info@khs.se · www.khs.se

DK Roliba A/S

Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 · www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab

Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki
Puh.: +358/207 638 000
valaistus@hedtec.fi · www.hedtec.fi/valaistus

NO Vilan AS

Olaf Helsetsvet 8 · N-0694 Oslo
Tel.: +47/22725000
post@vilan.no · www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.

Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021 · lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hallı Rifat Paşa mahallesi Yüzerhavuz Sokak
PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 · Şişli / İSTANBUL
Tel.: +90 212 220 09 20
iletisim@saosteknoloji.com.tr · www.saosteknoloji.com.tr

CZ ELNAS s.r.o.

Oblekovic 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126
info@elnas.cz · www.elnas.cz

PL „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
handlowy@langelukaszk.pl · www.langelukaszk.pl

HU DINOCOOP Kft

Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 · dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS

Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 · info@kvarcas.lt

EE Fortronic AS

Tõstuse tee 10 · EST-61715 Tõravandi
Ülenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/7/475208
info@fortronic.ee · www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.

Suha pri Predosljah 12 SLO-4000 Kranj
PE GRENC 2 · 4220 Škofja Loka
Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S.

Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL

505400 Rasnov, jud. Brasov · Str. Campului, nr.1
FSR Hala Scularie Birourile 4-7
Tel.: +40/0268 53 00 00 · www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.

Bedriča Smetane 10 · HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77
daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA

Brīvības gatve 195-16 · LV-1039 Rīga
Tel.: 00371 67550740 · www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД

Бул. Климент Охридски № 68
1756 Сопотия, България
Тел.: +359 2 700 45 45
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RU Best - Snab

ул.1812 года, дом 12 · 121127 Москва · Россия
Тел.: +7 (495) 280-35-53
info@steinel.ru · www.steinel.ru

CN STEINEL China

Representative Office
Shanghai Rm. 25 A · Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel.: +86 21 5820 4486
james.chai@steinel.cn · info@steinel.cn · www.steinel.cn

STEINEL®

PROFESSIONAL



IR Quattro KNX



IR Quattro HD KNX



HF 360 KNX






DUAL HF KNX

KNX® EIB

Information

IR Quattro KNX
IR Quattro HD KNX
HF 360 KNX
DUAL HF KNX

CONTROL
PRO
SYSTEM








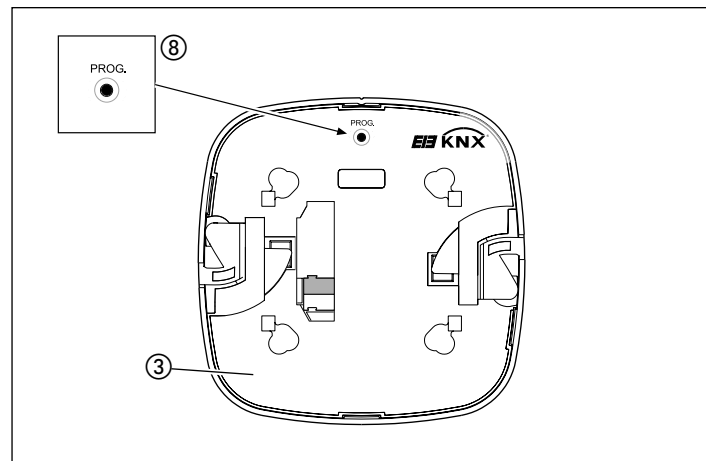
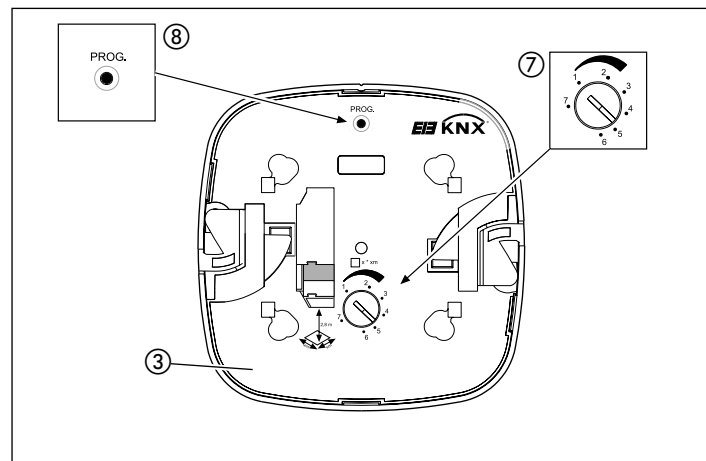
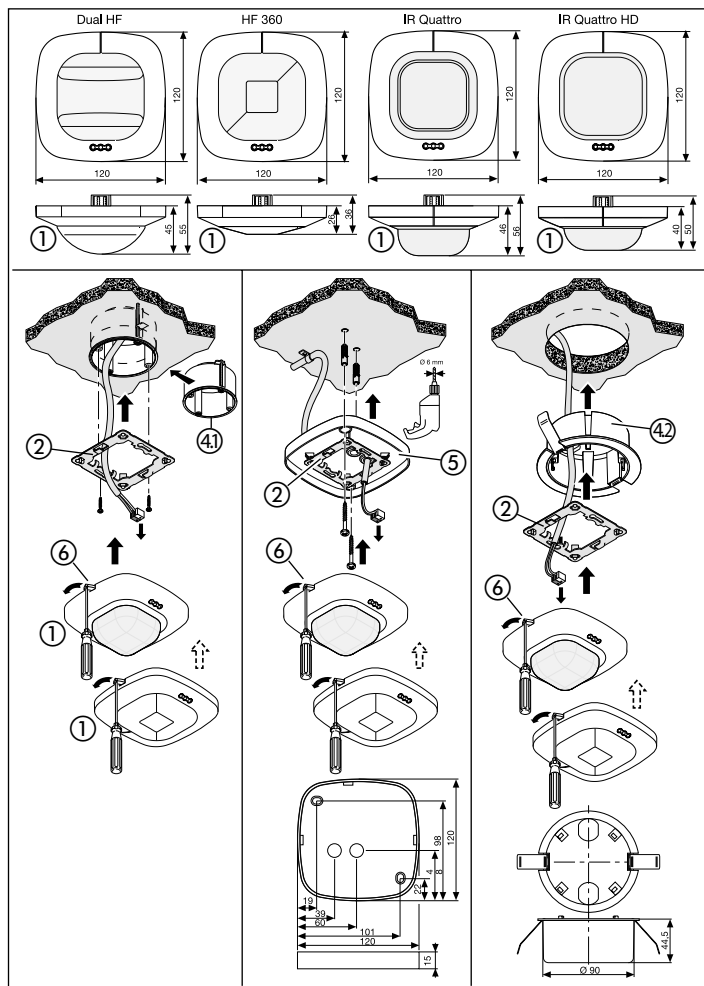


⑦

		IR Quattro KNX			IR Quattro HD KNX		
		Presence	Radial	Tangential	Presence	Radial	Tangential
2,50 m	1	2,6 m x 2,6 m	2,6 m x 2,6 m	2,8 m x 2,8 m	3,6 m x 3,6 m	3,6 m x 3,6 m	4 m x 4 m
	2	2,9 m x 2,9 m	2,9 m x 2,9 m	2,8 m x 2,8 m	4 m x 4 m	4 m x 4 m	4 m x 4 m
	3	3,2 m x 3,2 m	3,2 m x 3,2 m	2,8 m x 2,8 m	4,6 m x 4,6 m	4,6 m x 4,6 m	5 m x 5 m
	4	3,4 m x 3,4 m	3,4 m x 3,4 m	3,8 m x 3,8 m	5,2 m x 5,2 m	5,2 m x 5,2 m	6 m x 6 m
	5	3,6 m x 3,6 m	3,8 m x 3,8 m	4,7 m x 4,7 m	5,8 m x 5,8 m	5,8 m x 5,8 m	8 m x 8 m
	6	4,1 m x 4,1 m	4,2 m x 4,2 m	5,6 m x 5,6 m	6,8 m x 6,8 m	6,8 m x 6,8 m	13 m x 13 m
	7	4,7 m x 4,7 m	4,7 m x 4,7 m	6,6 m x 6,6 m	7,8 m x 7,8 m	7,8 m x 7,8 m	18 m x 18 m
2,80 m	1	2,8 m x 2,8 m	2,8 m x 2,8 m	2,8 m x 2,8 m	3,8 m x 3,8 m	3,8 m x 3,8 m	4 m x 4 m
	2	3,1 m x 3,1 m	3,1 m x 3,1 m	3 m x 3 m	4,4 m x 4,4 m	4,4 m x 4,4 m	4,5 m x 4,5 m
	3	3,5 m x 3,5 m	3,5 m x 3,5 m	3,8 m x 3,8 m	5,1 m x 5,1 m	5,1 m x 5,1 m	5,5 m x 5,5 m
	4	3,9 m x 3,9 m	3,9 m x 3,9 m	4,5 m x 4,5 m	5,5 m x 5,5 m	5,5 m x 5,5 m	6,5 m x 6,5 m
	5	4,2 m x 4,2 m	4,2 m x 4,2 m	5,4 m x 5,4 m	5,9 m x 5,9 m	5,9 m x 5,9 m	8,5 m x 8,5 m
	6	4,4 m x 4,4 m	4,4 m x 4,4 m	6,1 m x 6,1 m	6,9 m x 6,9 m	6,9 m x 6,9 m	17 m x 17 m
	7	4,7 m x 4,7 m	4,7 m x 4,7 m	7,1 m x 7,1 m	7,9 m x 7,9 m	7,9 m x 7,9 m	20 m x 20 m
3,00 m	1	2,8 m x 2,8 m	2,8 m x 2,8 m	2,8 m x 2,8 m	4 m x 4 m	4 m x 4 m	4 m x 4 m
	2	3,2 m x 3,2 m	3,3 m x 3,3 m	3,3 m x 3,3 m	4,8 m x 4,8 m	4,8 m x 4,8 m	5 m x 5 m
	3	3,6 m x 3,6 m	3,8 m x 3,8 m	4,7 m x 4,7 m	5,6 m x 5,6 m	5,6 m x 5,6 m	6 m x 6 m
	4	3,7 m x 3,7 m	4,2 m x 4,2 m	5,4 m x 5,4 m	5,8 m x 5,8 m	5,8 m x 5,8 m	7 m x 7 m
	5	3,8 m x 3,8 m	4,7 m x 4,7 m	6,1 m x 6,1 m	6 m x 6 m	6 m x 6 m	9 m x 9 m
	6	4,2 m x 4,2 m	4,7 m x 4,7 m	6,6 m x 6,6 m	7 m x 7 m	8 m x 8 m	20 m x 20 m
	7	4,2 m x 4,2 m	4,8 m x 4,8 m	7 m x 7 m	8 m x 8 m	8 m x 8 m	22 m x 22 m
3,50 m	1	2,8 m x 2,8 m	4,7 m x 4,7 m	4,7 m x 4,7 m	4,8 m x 4,8 m	5 m x 5 m	6 m x 6 m
	2	3,2 m x 3,2 m	5,2 m x 5,2 m	5,6 m x 5,6 m	5 m x 5 m	5,5 m x 5,5 m	6 m x 6 m
	3	3,6 m x 3,6 m	5,6 m x 5,6 m	7,5 m x 7,5 m	5,4 m x 5,4 m	6 m x 6 m	6 m x 6 m
	4	3,7 m x 3,7 m	6,6 m x 6,6 m	9,1 m x 9,1 m	5,8 m x 5,8 m	7 m x 7 m	9,5 m x 9,5 m
	5	3,8 m x 3,8 m	7,1 m x 7,1 m	9,9 m x 9,9 m	6,2 m x 6,2 m	8 m x 8 m	13 m x 13 m
	6	4,2 m x 4,2 m	7,5 m x 7,5 m	11 m x 11 m	7,2 m x 7,2 m	9,5 m x 9,5 m	20,5 m x 20,5 m
	7	4,2 m x 4,2 m	8,6 m x 8,6 m	12 m x 12 m	8,2 m x 8,2 m	11 m x 11 m	28 m x 28 m

⑦

		IR Quattro KNX			IR Quattro HD KNX		
		Presence	Radial	Tangential	Presence	Radial	Tangential
4,00 m	1	—	3,8 m x 3,8 m	3,8 m x 3,8 m	—	6 m x 6 m	7 m x 7 m
	2	—	3,8 m x 3,8 m	4,7 m x 4,7 m	—	6 m x 6 m	7,5 m x 7,5 m
	3	—	3,8 m x 3,8 m	5,6 m x 5,6 m	—	6 m x 6 m	8 m x 8 m
	4	—	4,7 m x 4,7 m	7,5 m x 7,5 m	—	7 m x 7 m	12 m x 12 m
	5	—	4,7 m x 4,7 m	7,5 m x 7,5 m	—	8 m x 8 m	15 m x 15 m
	6	—	5,6 m x 5,6 m	8,5 m x 8,5 m	—	8 m x 8 m	20 m x 20 m
	7	—	7,5 m x 7,5 m	10 m x 10 m	—	8,4 m x 8,4 m	24 m x 24 m
5,00 m	1	—	—	—	—	6 m x 6 m	8 m x 8 m
	2	—	—	—	—	6,3 m x 6,3 m	11 m x 11 m
	3	—	—	—	—	6,7 m x 6,7 m	14 m x 14 m
	4	—	—	—	—	7 m x 7 m	17 m x 17 m
	5	—	—	—	—	7,4 m x 7,4 m	20 m x 20 m
	6	—	—	—	—	7,7 m x 7,7 m	24 m x 24 m
	7	—	—	—	—	8,1 m x 8,1 m	27 m x 27 m
6,00 m	1	—	—	—	—	7 m x 7 m	9 m x 9 m
	2	—	—	—	—	7,1 m x 7,1 m	12 m x 12 m
	3	—	—	—	—	7,3 m x 7,3 m	16 m x 16 m
	4	—	—	—	—	7,4 m x 7,4 m	19 m x 19 m
	5	—	—	—	—	7,5 m x 7,5 m	23 m x 23 m
	6	—	—	—	—	7,7 m x 7,7 m	26 m x 26 m
	7	—	—	—	—	7,8 m x 7,8 m	30 m x 30 m
8,00 m	1	—	—	—	—	7,4 m x 7,4 m	11 m x 11 m
	2	—	—	—	—	7,5 m x 7,5 m	15 m x 15 m
	3	—	—	—	—	7,7 m x 7,7 m	19 m x 19 m
	4	—	—	—	—	7,8 m x 7,8 m	24 m x 24 m
	5	—	—	—	—	7,9 m x 7,9 m	28 m x 28 m
	6	—	—	—	—	8,1 m x 8,1 m	32 m x 32 m
	7	—	—	—	—	8,2 m x 8,2 m	36 m x 36 m

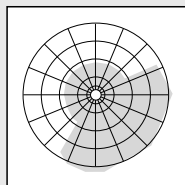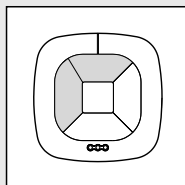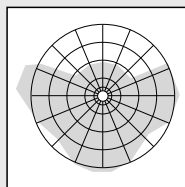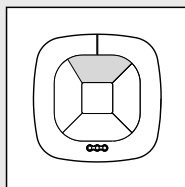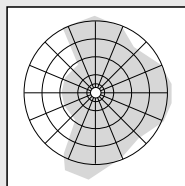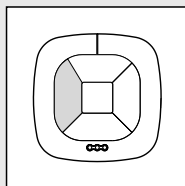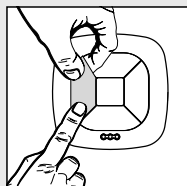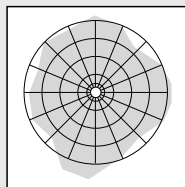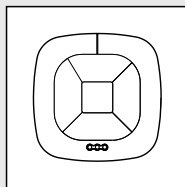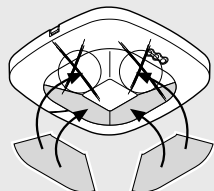

DE Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf Ihres neuen STEINEL-Präsenzmelders entgegengebracht haben. Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert, getestet und verpackt wurde.

Bitte machen Sie sich vor der Installation mit dieser Montageanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Installation und Inbetriebnahme gewährleistet einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen STEINEL-Sensor.

⚠ Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Fachpersonal nach den landesüblichen Installationsvorschriften VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) durchgeführt werden.
- In einer Umgebung mit Niederspannungserzeugnissen kann eine nicht fachgerechte Montage schwerste gesundheitliche oder materielle Schäden verursachen.
- Dieses Gerät darf niemals an Niederspannung (230 V AC) angeschlossen werden, da es für den Anschluss an Kleinspannungskreise bestimmt ist.

Gerätebeschreibung

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| ① Sensormodul | ④ Klammer-Deckenadapter UP Box | ⑧ Programmirtaster |
| ② Blechrahmen | ⑤ Aufputzadapter | ⑨ Montage Installation |
| ③ Sensorunterseite | ⑥ Verschlussmechanismus | ⑩ Abdeckfolien zur Minimierung des Erfassungsbereiches (HF 360 KNX). |
| ④ Kaiser-Hohlwanddose, optional | ⑦ Reichweiteneinstellung | |

Montage/Installation ⑨

Der Sensor ist nur zur Unterputz-Deckenmontage in Räumen vorgesehen. Ein entsprechender Klammer-Deckenadapter sowie ein Aufputz-Adapter ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör

Kaiser-Hohlwanddose,
EAN-Nr.: 4007841 000370
Klammer-Deckenadapter,
EAN-Nr.: 4007841 002855
Aufputz-Adapter
AP Box KNX
EAN-Nr.: 4007841 003029
Schutzkorb
EAN-Nr.: 4007841003036

Service-Fernbedienung
RC6 KNX
EAN-Nr.: 4007841 593018
Nutzer-Fernbedienung
RC7 KNX
EAN-Nr.: 4007841 592912

Funktionsweise / Grundfunktion

Die Infrarot- und HF-Präsenzmelder der Control PRO Serie regeln die Beleuchtung und HLK-Steuerung z.B. in Büros, Schulen, öffentlichen oder privaten Gebäuden in Abhängigkeit von Umgebungshelligkeit und Anwesenheit.

Der IR Quatro ermöglicht mit der hochentwickelten Linse einen raumtypischen, quadratischen Erfassungsbereich, in dem kleinste Bewegungen erfasst werden.

Der HF 360 gewährleistet mit moderner Hochfrequenztechnologie eine vollkommen lückenlose temperaturunabhängige Bewegungserfassung. Der Dual HF Sensor eignet sich durch die doppelte Richtcharakteristik besonders für Gänge in Hotels und Fluren in Schul- und Bürogebäuden.


Der Präsenz Control zeichnet sich weiter durch seinen geringen Eigenstromverbrauch aus.

- Präsenzmeldung
- Beleuchtungs-Steuerung mit Helligkeits-Regelung
- HLK-Steuerung


Welche dieser Funktionen genutzt (aktiviert) werden soll, wird über das Parameter-Fenster „Allgemeine Einstellungen“ mit der Engineering Tool Software (ETS) ab Version ETS3.f eingestellt.

Überwachungsbereich

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

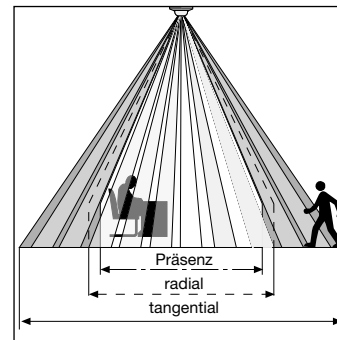

Eine sichere Anwesenheitserkennung hängt maßgeblich von der Anzahl, Beschaffenheit und Anordnung der Linsenelemente ab. Der IR Quattro KNX und das Erfassungsquadrat von 16 m², das sich in 13 Ebenen mit 1760 Schaltzonen darstellt, erfasst selbst kleinste Bewegungen. Der IR Quattro HD KNX und das Erfassungsquadrat von 64 m², verfügt über

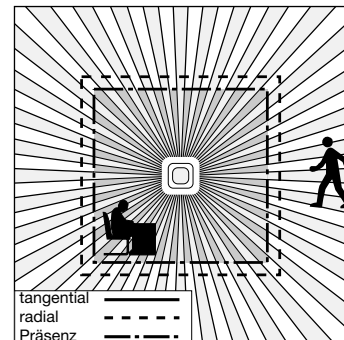

4800 Schaltzonen und präzisiert das Leistungsspektrum. Durch die Einstellung am Poti besteht die Möglichkeit diese Reichweiten auf individuelle Ansprüche anzupassen. Aufgrund des quadratischen Erfassungsbereichs und die Möglichkeit der Vernetzung der Master/ Slave Varianten ist eine einfache, schnelle und optimale Raumplanung möglich.

Inbetriebnahme




Hinweis: Die Applikationsbeschreibung finden Sie unter www.knx.steinle.de

1. Physikalische Adresse vergeben und Applikationsprogramm in der ETS erstellen.

2. Die Physikalische Adresse und das Applikationsprogramm in den Präsenzmelder laden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden den Programmieraster (8) drücken.

3. Nach erfolgreicher Programmierung erlischt die blaue LED.

Reichweiteneinstellung (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

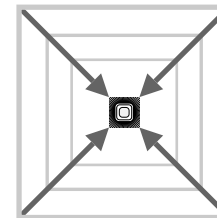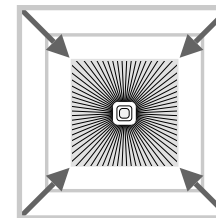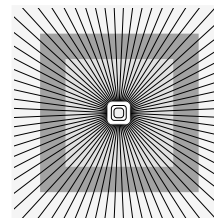


Poti ⑦


Anpassung der Reichweite auf individuelle Ansprüche.

Vgl. Tabelle Technische Daten und Einstellung individueller Ansprüche Seite 4/5.

Reichweiteneinstellung (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

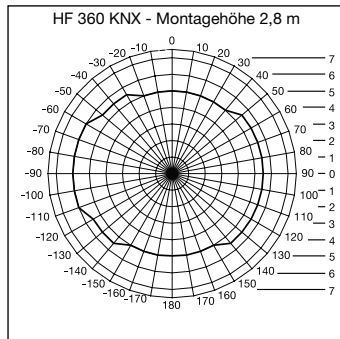




Die Reichweite des HF 360 KNX ist elektronisch über die Service-Fernbedienung RC6 (vgl. Zubehör) sowie über die ETS Software/KNX BUS (vgl. Applikationsbeschreibung, www.knx.steinel.de) einstellbar. Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen ausblenden.

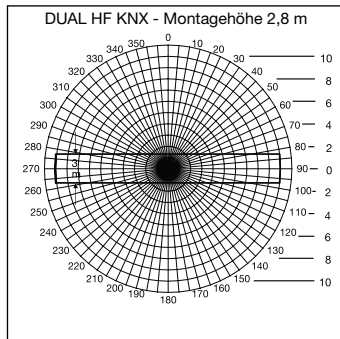

Mit einem Erfassungswinkel von 360° ist eine Reichweite von max. 8 m möglich. Der DUAL HF KNX Sensor verfügt über 2 spezielle HF Sensoren die von der Decke aus beide Richtungen eines Ganges überwachen. Elektronisch kann die Reichweite in beide Richtungen eingestellt werden.

Elektrische Installation/Automatikbetrieb

Bei der Auswahl der Verdrahtungsleitungen sind grundsätzlich die Installationsvorschriften nach VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) einzuhalten (siehe Sicherheitshinweise auf Seite 7).

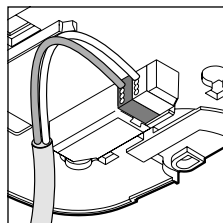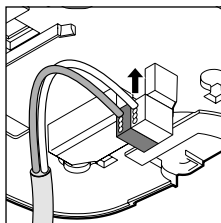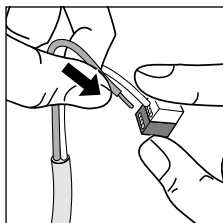

Technische Daten

Netzanschluss KNX:	24 V über KNX Bussspannung	
Einstellungen:	über ETS-Software, Fernbedienung oder Bus	
Lichtkanäle: Licht 1 – Licht 4	Schalten/Dimmen; Schaltbetrieb Konstantlichtregelung	
Nachlaufzeit:	IQ-Modus, 1 – 30 min, präsenz- und helligkeitsabhängig	
Lichtmessung:	Mischlicht	
Grundhelligkeit:	AUS / 10% – 50%	
Nachlaufzeit:	Grundhelligkeit Dauer-EIN, 1 – 30 min	
Ausgang HLK:	präsenzabhängig	
Einschaltverzögerung:	Raumüberwachung, 1 – 30 min	
Nachlaufzeit:	1 – 120 min	
Ausgang Präsenznachlaufzeit:	1 – 255 s	
Weitere Ausgänge:	Helligkeitswert, Szenensteuerung	
Erfassungsquadrate:	IR Quattro KNX Präsenz: max. 4 x 4 m (16 qm) Radial: max. 5 x 5 m (25 qm) Tangential: max. 7 x 7 m (49 qm)	IR Quattro HD KNX max. 8 x 8 m (64 qm) max. 8 x 8 m (64 qm) max. 20 x 20 m (400 qm)
Erfassungswinkel:	HF 360 KNX 360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände. Zur Raum- anpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen ausblenden	DUAL HF KNX siehe Diagramm Seite 10 ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände.
Reichweite:	HF 360 KNX max. Ø 8 m , min., 1/3, 2/3, max. elektronisch einstellbar (ETS-Software, KNX Bus, Fernbedienung RC6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, max. in jede Richtung elektronisch einstellbar (ETS-Software, KNX Bus, Fernbedienung RC6)

Fernbedienung

Über die Nutzer-Fernbedienung RC7 (optional) lassen sich die Funktionen komfortabel vom Boden aus einschalten.

Die Service-Fernbedienung RC6 (optional) ermöglicht die komfortable Konfiguration (vgl. Zubehör Seite 8)

Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Licht schaltet nicht ein	- keine Anschlussspannung - Dämmerungswert zu niedrig eingestellt - keine Bewegungserfassung	- Anschlussspannung überprüfen - Dämmerungswert langsam erhöhen bis Licht einschaltet - Freie Sicht auf den Sensor herstellen - Erfassungsbereich überprüfen
Licht schaltet nicht aus	- Raumhelligkeit für den eingestellten Dämmerungswert zu hoch - Nachlaufzeit läuft ab - Störende Wärmequellen (nur IR-Sensor) z.B.: Heizlüfter, offene Türen und Fenster, Haustiere, Glühbirne/Halogenstrahler, sich bewegende Objekte	- Dämmerungswert erhöhen - Nachlaufzeit abwarten ggf. Nachlaufzeit kleiner stellen - Stationäre Störquellen durch Aufkleber ausblenden
Sensor schaltet trotz Anwesenheit ab	- Nachlaufzeit zu klein - Lichtschwelle zu niedrig	- Nachlaufzeit erhöhen - Dämmerungseinstellung ändern
Sensor schaltet zu spät ab	Nachlaufzeit zu groß	Nachlaufzeit verkleinern
Sensor schaltet bei frontaler Gehrichtung zu spät ein	Reichweite bei frontaler Gehrichtung ist reduziert	- weitere Sensoren montieren - Abstand zwischen zwei Sensoren reduzieren
Sensor schaltet trotz Dunkelheit bei Anwesenheit nicht ein	Dämmerungswert zu niedrig gewählt	- Sensor mit Schalter/Taster deaktiviert? - Halbautomatik? - Dämmerungswert erhöhen

CE Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die STEINEL Vertrieb GmbH, dass der Funkanlagentyp HF 360 KNX/DUAL H KNX der Richtlinie

2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Interneta-

дресse verfügbar:
www.steinell.de

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:
Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Herstellergarantie

Herstellergarantie für Unternehmer, wobei Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit für

- Sensorik / Außenleuchten / Innenleuchten beträgt: 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte unbe-

rührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung
Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH – Reklamationsabteilung –, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

GB Operating Instructions

Dear Customer,

Congratulations on purchasing your new STEINEL presence detector and thank you for the confidence you have shown in us. You have chosen a high-quality product that has been manufactured, tested and packed with the greatest care.

Please familiarise yourself with these instructions before attempting to install the presence detector because prolonged, reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is fitted and used properly.

We hope your new STEINEL sensor will bring you lasting pleasure.

⚠ Safety Precautions

- The presence detector must only be installed by a qualified electrician in accordance with national wiring regulations as defined in VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- Installed improperly, low-voltage products can cause extremely serious personal injury or damage to property.
- This product must never be connected to a 230 V AC power supply as it is intended for connection to an extra-low voltage power supply.

System Components

- ① Sensor module
- ② Metal frame
- ③ Sensor base
- ④ Kaiser stud-wall junction box, optional
- ⑫ clamping-type ceiling adapter UP Box
- ⑤ Surface-mounting adapter
- ⑥ Catch mechanism
- ⑦ Reach setting
- ⑧ Programming button
- ⑨ Installation and wiring
- ⑩ Shrouds for minimising the detection zone (HF 360 KNX).

Installation / Wiring ⑨

The sensor is only suitable for recessed ceiling installation indoors. A clamping-type ceiling adapter or surface-mounting adapter is not included.

Accessories

Kaiser junction box for stud walls
EAN No.: 4007841 000370
Clamping-type ceiling adapter
EAN No. 4007841 002855
Surface-mounting adapter
AP Box KNX
EAN no.: 4007841 003029

Guard cage
EAN no.: 4007841003036
RC6 KNX service remote control
EAN no.: 4007841 593018
User remote control
RC7 KNX
EAN no.: 4007841 592912

How it Works / Basic Function

The infrared and HF presence detectors from the Control PRO range control lighting as well as HVAC, e.g. in offices, schools, public buildings or at home, in relation to ambient light level and the presence of persons.

The IR Quattro with highly advanced lens provides a square detection zone, as the typical shape of a room, in which the smallest of movements are sensed.

Using modern, high-frequency technology, the HF 360 guarantees detection of movement absolutely anywhere irrespective of radiated temperature.

Sensing movement in two directions, the DUAL HF-sensor is ideal for corridors in hotels, schools and office buildings.

Presence Control has a low intrinsic power consumption.

- Presence detection
- Controlling lighting with brightness control
- HVAC control

The function to be used (activated) is defined by the "General Settings" parameter window using the ETS3.f version of the Engineering Tool Software (ETS) and higher.

Operation

Note: To calibrate the presence detector, please go to www.knx.steinel.de


1. Issue Physical address and generate calibration programme in the ETS.

2. Load the Physical Address and Calibration Program into the presence detector. When you are prompted to press the programming button (8).


3. The blue LED goes out once programming has been successfully completed.

Detection Zone

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX



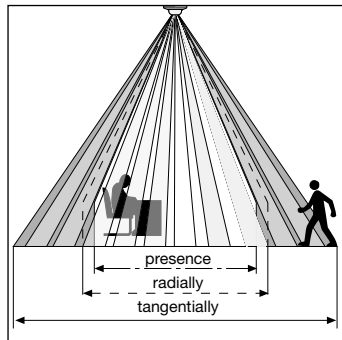


Reliable presence detection largely depends on the number, condition and arrangement of the lens segments. The IR Quattro KNX with its square detection zone of 16 m² divided up into 13 levels and 1760 switching zones senses the smallest of movements. With a square detection zone covering an area of 64 m², the IR Quattro HD KNX has 4800 switching zones that

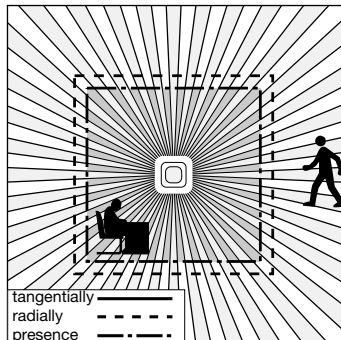

provide even greater precision. These reaches can be adjusted to suit specific requirements at the setting potentiometer. The square detection zone and the capability of interconnecting master/slave versions provide the basis for creating optimum configurations quickly and easily.

Reach Setting (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

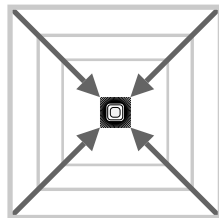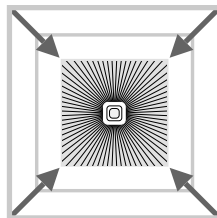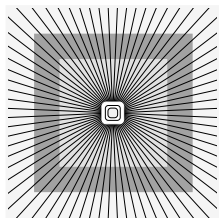


Potentiometer ⑦


Adjusts reach to specific requirements. See table on pages 4/5 showing technical

specifications for selecting settings to suit specific requirements.

Reach Setting (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

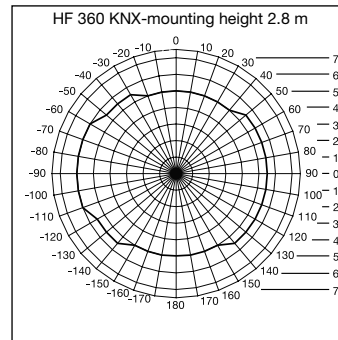




HF 360 KNX reach can be selected using the remote control RC 6 (see Accessories) as well as ETS Software/KNX BUS (refer to calibration description, www.knx.steinel.de). 1 or 2 detection directions can be masked out for adjustment to the room situation. An angle of coverage of

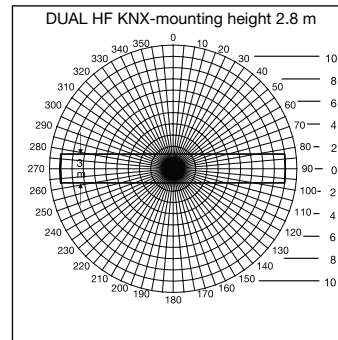

360° provides a max. reach of 8 m. The DUAL HF KNX sensor has 2 special HF sensors that detect movement from the ceiling in both directions. Reach is electronically selectable in either direction.

Electrical Installation / Automatic Mode

In selecting the wiring leads, it is important to meet the wiring regulations laid down in VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) - (see Safety warnings on page 14).

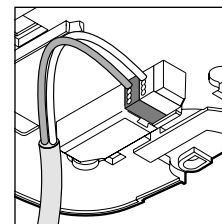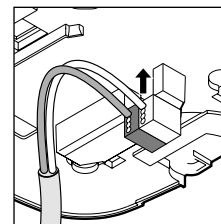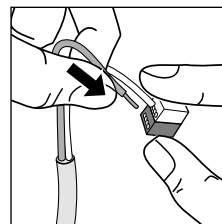

Technical Specifications

KNX mains connection:	24 V via KNX bus voltage	
Settings:	by means of ETS software, remote control or bus	
Lighting channels: Light 1 – Light 4	Switching/dimming; switching mode - constant-lighting control	
Stay-'ON' time:	IQ mode, 1 – 30 min., depending on presence and light level	
Light measurement:	Mixed light	
Basic brightness :	OFF/ 10% – 50%	
Stay-'ON' time:	Basic brightness 'ON' duration, 1 – 30 min.	
HVAC output:	depending on presence	
Switch-on delay:	Room surveillance, 1 – 30 min.	
Stay-'ON' time:	1 – 120 min.	
Presence stay-'ON' time output:	1 – 255 sec.	
Further outputs:	Light level, scenario-controlled	
Square detection zones:	IR Quattro KNX Presence: no more than 4 x 4 m (16 sqm) Radially: no more than 5 x 5 m (25 sqm) Tangentially: no more than 7 x 7 m (49 sqm)	IR Quattro HD KNX no more than 8 x 8 m (64 sqm) no more than 8 x 8 m (64 sqm) no more than 20 x 20 m (400 sqm)
Angle of coverage:	HF 360 KNX 360° with 140° aperture angle also through glass, wood and stud walls. 1 or 2 detection directions can be masked out for adjustment to the room situation.	DUAL HF KNX refer to diagram on p. 17 also through glass, wood and stud walls.
Reach:	HF 360 KNX at most 8 m all-round, at least 1/3, 2/3, max. electronically selectable setting (ETS software, KNX bus, remote control RC6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, max. electronically selectable setting in either direction (ETS software, KNX bus, remote control RC6)

Remote Control

Using the PC 7 user remote control (optional), functions can be conveniently activated from the floor.

Service remote control RC6 (optional) permits convenient configuration (see Accessories on p. 15)

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Light does not switch 'ON'	■ No supply voltage ■ Twilight level set too low ■ No movement being detected	■ Check supply voltage ■ Slowly increase light threshold level until light switches 'ON' ■ Ensure unobstructed sensor vision ■ Check detection zone
Light does not switch 'OFF'	■ Ambient brightness too high for selected light level ■ Stay-'ON' time running out ■ Interference from heat sources (IR sensor only), e.g.: fan heater, open doors and windows, pets, light bulb/halogen floodlight, moving objects	■ Increase light level setting ■ Wait until stay-'ON' time elapses; reduce stay-'ON' time if necessary ■ Use stickers to mask out stationary sources of interference
Sensor switches 'OFF' in spite of persons being present	■ Stay-'ON' time too short ■ Light-level threshold too low	■ Increase stay-'ON' time ■ Change light threshold
Sensor does not switch 'OFF' quickly enough	■ Stay-'ON' time too long	■ Reduce stay-'ON' time
Sensor does not switch 'ON' quickly enough when approached from the front	■ Reach is reduced when approached from the front too low	■ Install additional sensors ■ Reduce distance between two sensors
Sensor does not switch 'ON' when persons are present in spite of it being dark	■ Twilight level set	■ Sensor deactivated by switch/button? ■ Semi-automatic mode? ■ Increase light level setting

CE Declaration of Conformity

STEINEL Vertrieb GmbH hereby declares that the (HF 360 KNX/DUAL H KNX) radio equipment type conforms to Directive 2014/53/EU. The full wording of the EU

Declaration of Conformity is available for downloading from the following Internet address: www.steinel.de

Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:
Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

Manufacturer's warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our Warranty Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor product will remain in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee that this product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition, we guarantee that all electronic components and cables function in the proper manner and that all materials used and their surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or contact us at STEINEL (UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP, for a returns number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability for the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any question regarding your product, you are welcome to call us at any time on our Service Hotline 01733 366700.

5 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

FR Mode d'emploi

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée à STEINEL en achetant ce détecteur de présence. Vous avez choisi un article de très grande qualité, fabriqué, testé et conditionné avec le plus grand soin.

Avant de l'installer, veuillez lire attentivement ces instructions de montage. En effet, seules une installation et une mise en service correctement effectuées garantissent durablement un fonctionnement impeccable et fiable.

Nous souhaitons que votre nouveau détecteur STEINEL vous apporte entière satisfaction.

⚠ Consignes de sécurité

- L'installation doit être effectuée par un professionnel conformément aux directives locales d'installation (VDE 08 29, NF-C 15100) (DIN EN 5000 90).
- Dans un environnement présentant des appareils basse tension, un montage incorrect est susceptible de causer de graves dommages matériels ou de mettre en danger la santé des personnes.
- Il est interdit de raccorder cet appareil à basse tension (230 V AC) prévu pour des circuits très basse tension.

Description de l'appareil

- | | | |
|--|--|--|
| ① Module du détecteur | ④⑤ Adaptateur de plafond à pinces UP Box | ⑨ Montage installation |
| ② Cadre de tôle | ⑥ Adaptateur sur crépi | ⑩ Caches pour limitation de la zone de détection (HF 360 KNX). |
| ③ Partie inférieure du détecteur | ⑦ Mécanisme de fermeture | |
| ④① Boîte pour parois creuses, Kaiser en option | ⑧ Réglage de la portée | |
| | ⑧ Touche de programmation | |

Montage / Installation ⑨

Ce détecteur est prévu uniquement pour un montage au plafond, sous crépi. Un adaptateur de plafond à pinces correspondant et un adaptateur sur crépi ne sont pas compris dans la livraison.

Accessoires

Boîte pour parois creuses
Kaiser,
N° EAN : 4007841 000370
Adaptateur de plafond à
pinces,
N° EAN : 4007841 002855
Adaptateur sur crépi
AP Box KNX
N° EAN : 4007841 003029

Corbeille de protection
N° EAN : 4007841003036
Télécommande service
RC6 KNX
N° EAN : 4007841 593018
Télécommande utilisateur
RC7 KNX
N° EAN : 4007841 592912

Fonctionnement / Fonction de base

Les détecteurs de présence infrarouge et HF de la série Control PRO commandent l'éclairage et les systèmes de chauffage, aération, climatisation par ex. dans les bureaux, les écoles, les bâtiments privés ou publics, en fonction de la luminosité ambiante et de la présence de personnes.

Le IR Quatro, grâce à une lentille hautement développée, permet d'obtenir une zone de détection carrée, adaptée à la pièce, à laquelle même les plus petits mouvements n'échapperont pas.

Le HF 360, doté d'une technologie hyper fréquence moderne, assure une détection de mouvement sans lacunes indépendante de la température.

Le détecteur Dual HF, à caractéristique de direction double, convient particulièrement pour les couloirs d'hôtels, d'écoles et de bureaux.


Le détecteur Présence Control se distingue par une consommation extrêmement faible d'électricité propre.

- Détection de présence
- Commande de l'éclairage avec réglage de l'intensité lumineuse
- Commande chauffage, aération, climatisation


L'activation des différentes fonctions est sélectionnée par le biais de la fenêtre paramètres « Réglages généraux » au moyen du logiciel Engineering Tool Software (ETS) à partir de la version ETS3.f.

Zone de détection

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

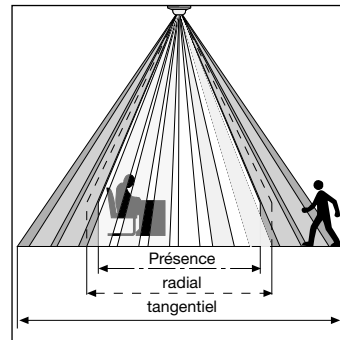

Une parfaite détection de présence dépend essentiellement du nombre, de la qualité et de la disposition des lentilles. Le IR Quattro KNX avec un carré de détection de 16 m², disposé sur 13 niveaux avec 1760 zones de commutation, détecte même les moindres mouvements. Le IR Quattro HD KNX, avec une surface de détection de 64 m², dispose de 4800 zones de

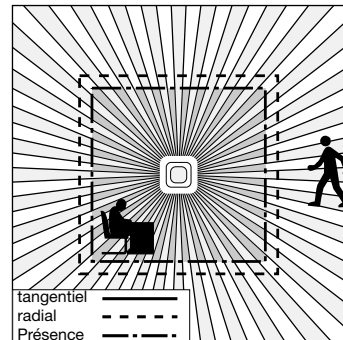

commutation et précise le spectre de puissance. Le réglage de la portée permet de satisfaire à de multiples exigences et de créer des périmètres de détection précis (ex : Plateau de bureau). Grâce à la zone de détection carrée et à la possibilité de mise en réseau des variantes maître / esclave, une gestion d'éclairage rapide et optimale est réalisable.

Mise en service




Remarque : Vous trouverez la description de l'application à l'adresse www.knx.steinle.de

1. Etablir adresse physique et programme d'application avec ETS.

2. Transmettre l'adresse physique et le programme d'application au détecteur de présence. Appuyer sur la touche de programmation (8).

3. Une fois la programmation terminée avec succès, la LED bleue s'éteint.

Réglage de la portée (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

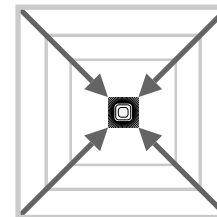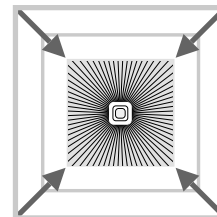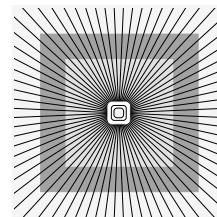


Potentiomètre ⑦


Adaptation de la portée aux besoins spécifiques. Cf. tableau

caractéristiques techniques et réglage besoins spécifiques pages 4/5.

Réglage de la portée (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

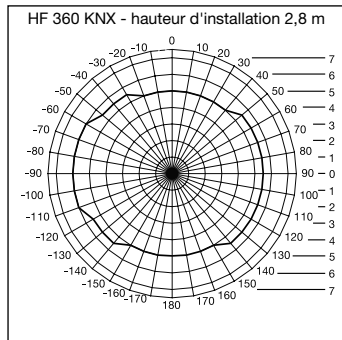


La portée du HF 360 KNX est réglable électroniquement au moyen de la télécommande RC6 (cf. Accessoires) ainsi qu'avec le logiciel ETS / KNX BUS (cf. description application, www.knx.steinel.de). Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection. Avec un angle de détection

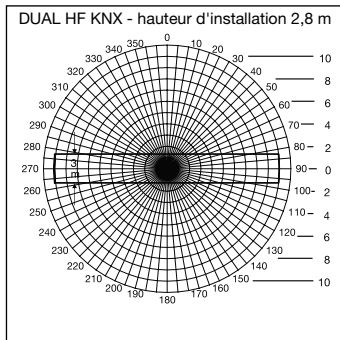

de 360°, une portée de 8 m max. est possible. Le détecteur DUAL HF KNX dispose de 2 détecteurs HF spéciaux pouvant surveiller un couloir dans deux directions à partir du plafond. La portée peut être réglée électroniquement dans les deux directions.

Installation électrique / commande automatique

Lors de la sélection du câblage, respecter les directives d'installation de la norme NF-C 15100 (VDE 08 29) (DIN EN 5000 90) (cf. consignes de sécurité page 21).

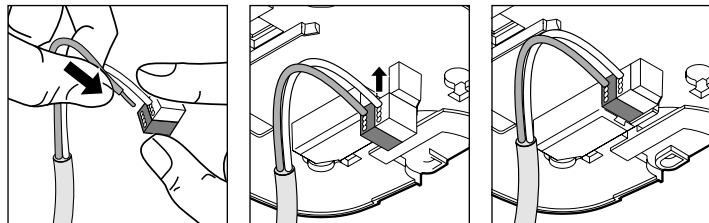

Caractéristiques techniques

Raccordement au secteur KNX :	24 V par tension bus KNX	
Réglages :	par logiciel ETS, télécommande ou bus	
Canaux d'éclairage :	Commuter / varier ; mode interrupteur fonction éclairage permanent	
Temporisation :	Mode IQ, 1 – 30 min., en fonction de la présence et de la luminosité	
Mesure de la luminosité :	Lumière mixte	
Luminosité de base :	ARRÊT / 10 % – 50 %	
Temporisation :	Luminosité de base MARCHE en permanence, 1 – 30 min.	
Sortie HLK (CAC) :	en fonction de la présence	
Temporisation de démarrage :	Surveillance, 1 – 30 min.	
Temporisation :	1 – 120 min	
Sortie durée de poursuite en cas de présence :	1 – 255 s	
Autres sorties :	Valeur de luminosité, commande scène	
Carrés de détection :	IR Quattro KNX	IR Quattro HD KNX
	Présence : 4 x 4 m max. (16 m²)	8 x 8 m max. (64 m²)
	Radial : 5 x 5 m max. (25 m²)	8 x 8 m max. (64 m²)
	Tangential : 7 x 7 m max. (49 m²)	20 x 20 m max. (400 m²)
Angle de détection :	HF 360 KNX 360° avec 140° ouverture angulaire; le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons légères. Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection.	DUAL HF KNX cf. diagramme p. 24 le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons légères.
Portée :	HF 360 KNX Ø 8 m max., min., 1/3, 2/3, max. réglage électronique (logiciel ETS, bus KNX, télécommande RC 6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, max. dans chaque direction réglage électronique (logiciel ETS, bus KNX, télécommande RC 6)

Télécommande

La télécommande utilisateur RC7 (en option) permet de commander les fonctions confortablement à partir du sol.

La télécommande service RC6 (en option) permet une configuration tout en confort (cf. Accessoires p. 22)

Dysfonctionnements

Problème	Cause	Remède
La lumière ne s'allume pas	■ Pas de tension de raccord ■ La valeur de crépuscularité est trop basse ■ Pas de détection de mouvement	■ Vérifier la tension de raccord ■ Augmenter lentement la valeur de crépuscularité jusqu'à ce que la lumière s'allume ■ Assurer une vue libre sur le détecteur ■ Vérifier la zone de détection
La lumière ne s'éteint pas	■ La luminosité de la pièce est trop élevée pour la valeur de crépuscularité sélectionnée ■ La temporisation touche à sa fin ■ Sources de chaleur perturbantes (uniquement détecteur IR) par ex. : radiateur soufflant, portes et fenêtres ouvertes, animaux domestiques, ampoule / projecteur halogène, objets mouvants	■ Augmenter la valeur de crépuscularité ■ Attendre l'écoulement de la temporisation, la réduire le cas échéant ■ Masquer les sources de brouillage avec des autocollants
Le détecteur s'éteint malgré une présence	■ Temporisation trop courte ■ Seuil de luminosité trop faible	■ Augmenter la temporisation ■ Modifier le réglage de crépuscularité
Le détecteur s'éteint trop tard	■ Temporisation trop longue	■ Réduire la temporisation
Le détecteur s'allume trop tard en cas de sens de passage frontal	■ En cas de sens de passage frontal, la portée est réduite	■ Monter des détecteurs supplémentaires ■ Réduire l'écart entre deux détecteurs
Le détecteur ne s'allume pas malgré l'obscurité et présence	■ La valeur de crépuscularité est trop basse	■ Détecteur désactivé avec interrupteur / touche ? ■ Mode semi-automatique ? ■ Augmenter la valeur de crépuscularité

CE Déclaration de conformité

STEINEL Vertrieb GmbH déclare par la présente que le type d'appareils radio (HF 360 KNX/DUAL H KNX) est conforme à la directive

2014/53/UE. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité UE à l'adresse Internet suivante : www.steinel.de

Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE : conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

Garantie du fabricant

En tant qu'acheteur, vous disposez des droits prescrits par la loi à l'encontre du vendeur. Notre déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite ces droits dans la mesure où ils existent dans votre pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre produit à détection STEINEL Professional. Nous garantissons que ce produit ne présente pas de défauts matériels, de fabrication ni de construction. Nous garantissons le bon état de fonctionnement de tous les composants électroniques et des câbles ainsi que l'absence de vices pour tous les matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation
Si vous avez une réclamation à faire au sujet de votre produit, veuillez l'envoyer complet franco de port accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à STEINEL France SAS, Acti-centre-CRT2, 156-220 rue des Farnards bât M Lot 3, 59810 LESQUIN. C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie. STEINEL n'assume aucune responsabilité pour les frais et les risques de transport dans le cadre du renvoi du produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-professional.de/garantie pour de plus amples informations sur la manière de faire valoir un droit à une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d'avoir recours au service de garantie ou si vous avez une question au sujet de votre produit, vous pouvez nous appeler à tout moment au n° d'assistance téléphonique pour la clientèle 03 20 30 34 00.

5 ANS
DE GARANTIE
FABRICANT

NL Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het ver-
trouwen dat u met de aan-
schaf van uw nieuwe aanwe-
zigheidsmelder van STEINEL
in ons stelt. U heeft een hoog-
waardig kwaliteitsproduct ge-
kocht, dat met uiterste zorg-
vuldigheid vervaardigd, getest
en verpakt werd.

Lees voor de installatie deze
gebruiksaanwijzing nauwkeu-
rig door, want alleen een vak-
kundige installatie en inge-
bruikneming garanderen een
duurzaam, betrouwbaar en
storingvrij gebruik.

Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe sensor van
STEINEL.

Veiligheidsvoorschriften

- De installatie moet volgens de geldende installatie-voorschriften VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) door een vakman worden uitgevoerd.
- In een omgeving met laagspanningsproducten kan een verkeerde montage zwaar letsel en grote mate-riële schade veroorzaken.
- Dit apparaat mag nooit op laagspanning (230 V AC) worden aangesloten, aan-gezien het voor aansluiting op laagspanningscircuits is bedoeld.

Beschrijving van het apparaat

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| ① Sensormodule | ④ Klem-plafondadapter | ⑨ Montage installatie |
| ② Stalen plaatje | inbouwdoos | ⑩ Afdekfolie ter verkleining |
| ③ Onderkant sensor | ⑤ Opbouwadapter | van het registratiebereik |
| ④ Kaiser-contactdoos, | ⑥ Sluiting | (HF 360 KNX). |
| optioneel | ⑦ Reikwijdte-instelling | |
| | ⑧ Programmeertoets | |

Montage/installatie ⑨

De sensor is alleen geschikt
voor montage in het plafond.
Een hiervoor bedoelde klem-
plafondadapter en een op-
bouwadapter zijn niet bij de
levering inbegrepen.

Toebehoren

Kaiser-contactdoos
EAN-nr.: 4007841 000370
Plafond-klemadapter
EAN-nr.: 4007841 002855
Opbouwadapter
AP Box KNX
EAN-nr.: 4007841 003029

Beschermkap
EAN-nr.: 4007841003036
Service-afstandsbediening
RC6 KNX
EAN-nr.: 4007841 593018
Gebruiker-afstandsbediening
RC7 KNX
EAN-nr.: 4007841 592912

Werking/basisfuncties

De infrarood- en HF-aanwe-
zigheidsmelders van de serie
Control PRO S regelen de ver-
lichting en HLK-regeling bijv.
in kantoren, scholen, openba-
re en particuliere gebouwen
afhankelijk van de omgevings-
lichtsterkte en de aanwezig-
heid van personen.

De IR Quatro maakt met zijn
zeer geavanceerde lens een
aan de ruimte aangepast,
vierkantig, registratiebereik
mogelijk, waarin zelfs de
kleinste bewegingen worden
geregistreerd.

De HF 360 garandeert dankzij
moderne HF-technologie een
volledige, temperatuuronaf-
hankelijke bewegingsregistra-
tie. De Dual HF sensor is door
de dubbele richteigenschap-
pen vooral geschikt voor gan-
gen in hotels, scholen en kan-
toren.

De Presence Control heeft bo-
vendien een zeer laag stroom-
verbruik.

- Aanwezigheidsmelding
- Verlichtingsturing met rege-
ling van lichtsterkte
- HLK-regeling

De functies die moeten wor-
den gebruikt (geactiveerd),
worden via het parameterven-
ster 'Algemene instellingen'
ingesteld met de Engineering
Tool Software (ETS) vanaf ver-
sie ETS3.f.

Ingebruikname

Opmerking: de toepassings-
beschrijving vindt u op
www.knx.steinell.de


1. Fysiek adres invoeren en
toepassingsprogramma in
de ETS maken.

2. Het fysieke adres en het
toepassingsprogramma
uploaden in de aanwezig-
heidsmelder. Wanneer u
hiernaar gevraagd wordt
op de programmeertoets
(8) drukken.


3. Na een succesvolle pro-
grammering dooft het
blauwe led-lampje.

Observeringsgebied

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

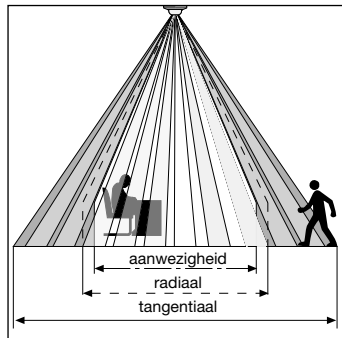


Een betrouwbare aanwezigheidsherkenning hangt grotendeels van het aantal, de aard en de plaatsing van de lenselementen af. De IR Quattro KNX met zijn vierkant registratiegebied van 16 m², dat 13 niveaus met 1760 schakelzones heeft, registreert zelfs de kleinste bewegingen. De IR Quattro HD KNX met zijn vierkant registratiegebied van 64 m², heeft 4800

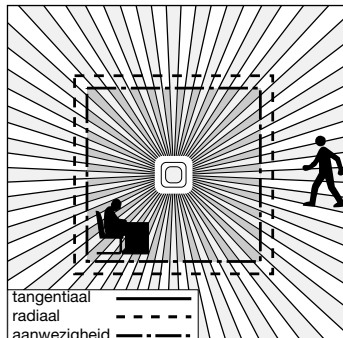

schakelzones en daardoor een nauwkeurigere detectie. Door de instelling op de potentiometer bestaat de mogelijkheid om deze reikwijdtes aan individuele omstandigheden aan te passen. Dankzij het vierkant registratiegebied en de mogelijkheid om de master/slave-varianten te koppelen is een eenvoudige, snelle en optimale planning van de ruimte mogelijk.

Reikwijdte-instelling (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

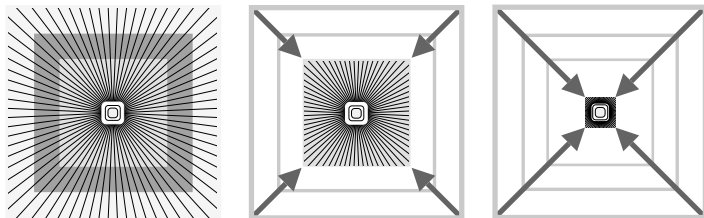


Potentiometer ⑦


Aanpassing van de reikwijdte aan individuele omstandigheden.

Vgl. tabel technische gegevens en aanpassing aan individuele omstandigheden pagina 4/5.

Reikwijdte-instelling (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

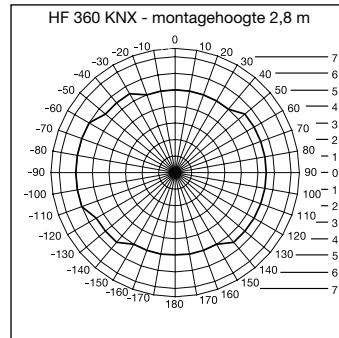


De reikwijdte van de HF 360 KNX kan elektronisch met de service-afstandsbediening RC6 (zie toebehoren) en via de ETS software/KNX BUS (zie toepassingsbeschrijving, www.knx.steinel.de) worden ingesteld. Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen worden buitengesloten.

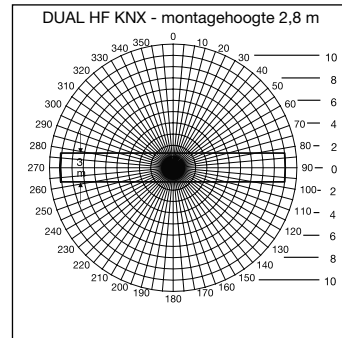

Met een registratiehoek van 360° is een reikwijdte van max. 8 m mogelijk. De DUAL HF KNX sensor beschikt over 2 speciale HF-sensoren die vanaf het plafond beide richtingen van een gang bewaken. Elektronisch kan de reikwijdte in beide richtingen worden ingesteld.

Elektrische installatie/automatische werking

Bij het kiezen van de bekabelingsleidingen moeten altijd de installatievoorschriften volgens VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) worden opgevolgd (zie de veiligheidsvoorschriften op pagina 28).

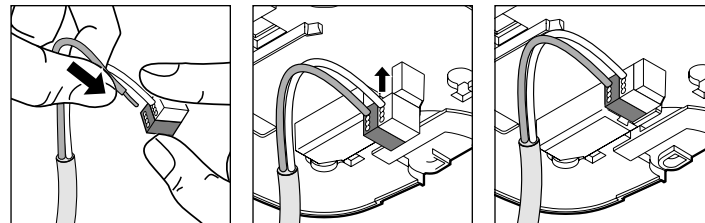

Technische gegevens

Netaansluiting KNX:	24 V via KNX busspanning	
Instellingen:	via ETS-software, afstandsbediening of bus	
Lichtkanalen: licht 1 – licht 4	schakelen/dimmen; schakelmodus regeling constant licht	
Nalooptijd:	IQ-modus, 1 – 30 min., afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte	
Lichtmeting:	gemengd licht	
Basislichtsterkte:	UIT/10% – 50%	
Nalooptijd:	basislichtsterkte permanent-AAN, 1 – 30 min.	
Uitgang HLK:	afhankelijk van aanwezigheid	
Inschakelvertraging:	bewaking, 1 – 30 min.	
Nalooptijd:	1 – 120 min.	
Uitgang nalooptijd aanwezigheid:	1 – 255 sec.	
Overige uitgangen:	lichtsterktewaarde, scènesturing	
Vierkantige registratiegebieden:	IR Quattro KNX Aanwezigheid: max. 4 x 4 m (16 m²) Radiaal: max. 5 x 5 m (25 m²) Tangentiaal: max. 7 x 7 m (49 m²)	IR Quattro HD KNX max. 8 x 8 m (64 m²) max. 8 x 8 m (64 m²) max. 20 x 20 m (400 m²)
Registratiehoek:	HF 360 KNX 360° met 140° openingshoek eventueel door glas, hout en snelbouwwanden. Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen worden buitengesloten.	DUAL HF KNX zie diagram pag. 31 eventueel door glas, hout en snelbouwwanden.
Reikwijdte:	HF 360 KNX max. Ø 8 m , min., 1/3, 2/3, max. elektronisch instelbaar (ETS-software, KNX bus, afstandsbediening RC6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, max. in iedere richting elektronisch instelbaar (ETS-software, KNX bus, afstandsbediening RC6)

Afstandsbediening

Met de gebruiker-afstandsbediening RC 7 (optioneel) kunnen alle functies eenvoudig vanaf de grond worden ingeschakeld.

De service-afstandsbediening RC 6 (optioneel) maakt een eenvoudige configuratie mogelijk (vgl. toebehoren pag. 29)

Bedrijfsstoringen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Licht gaat niet aan	■ geen aansluitspanning ■ schemerwaarde te laag ingesteld ■ geen bewegingsregistratie	■ aansluitspanning controleren ■ schemerwaarde langzaam verhogen tot het licht inschakelt ■ voor vrij zicht op de sensor zorgen ■ registratiebereik controleren
Licht gaat niet uit	■ lichtsterkte in de kamer te hoog voor de ingestelde schemerwaarde ■ nalooptijd loopt af ■ storende warmtebronnen (alleen IR-sensor) bijv.: ventilatoren, open deuren en ramen, huisdieren, gloeilamp/halogeenspot, bewegende objecten	■ schemerwaarde verhogen ■ nalooptijd afwachten of nalooptijd lager zetten ■ permanente storingsbronnen met stickers buiten bereik halen
Sensor schakelt uit ondanks aanwezigheid	■ nalooptijd te kort ■ inschakelniveau te laag	■ nalooptijd verhogen ■ schemerinstelling veranderen
Sensor schakelt te laat uit	■ nalooptijd te lang	■ nalooptijd verkorten
Sensor schakelt bij frontale loopprijsing te laat in	■ reikwijdte bij frontale loopprijsing is beperkt	■ meer sensoren monteren ■ afstand tussen twee sensoren verkleinen
De sensor schakelt ondanks duisternis niet in bij aanwezigheid	■ schemerwaarde te laag gekozen	■ sensor met schakelaar/toets gedeactiveerd? ■ halfautomatisch? ■ schemerwaarde verhogen

CE Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma STEINEL Vertrieb GmbH, dat de draadloze installatie (HF 360 KNX/DUAL H KNX) aan richtlijn 2014/53/EU

voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.steinel.de

Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen: Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten ge-

scheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en het correcte functioneren van uw sensorproduct uit het STEINEL Professional assortiment. Wij garanderen dat dit product geen materiaal-, productie- of constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede werking van alle elektronische componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen
Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u het betreffende artikel, compleet samen met het originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving, terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de transportkosten en het transportrisico van het terugsturen.

(Op onze website www.van-spijk.nl vindt u meer informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vragen betreffende uw product, kunt u contact opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

5 JAAR
FABRIEKS
GARANTIE

IT Istruzioni per l'uso

Gentili Clienti,

molte grazie per la fiducia che ci avete dimostrato acquistando il Vostro nuovo rilevatore di presenza STEINEL. Avete scelto un prodotto pregiato di alta qualità costruito, provato e confezionato con la massima cura.

Vi preghiamo di procedere all'installazione solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni di montaggio. Solo un'installazione ed una messa in funzione effettuate a regola d'arte possono infatti garantire un funzionamento affidabile, privo di disturbi e di lunga durata.

Vi auguriamo di essere pienamente soddisfatti del Vostro nuovo sensore STEINEL.

⚠ Avvertenze sulla sicurezza

■ L'installazione deve venire effettuata esclusivamente da personale specializzato e in base alle prescrizioni d'installazione VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) vigenti nel relativo paese.

■ In un ambiente in cui sono presenti dispositivi a bassa tensione, un montaggio eseguito non a regola d'arte potrebbe provocare gravissimi danni a persone o cose.

■ Questo apparecchio non deve mai venire allacciato alla bassa tensione (230 V CA), in quanto esso è destinato all'allacciamento a circuiti di piccola tensione.

Descrizione apparecchio

- ① Modulo sensore
- ② Telaio in lamiera
- ③ Lato inferiore del sensore
- ④ Scatola per parete cava Kaiser come optional
- ④ Adattatore a pinza per soffitto UP Box

- ⑤ Adattatore per montaggio sopra intonaco
- ⑥ Meccanismo di chiusura
- ⑦ Regolazione del raggio d'azione
- ⑧ Tasto di programmazione
- ⑨ Montaggio Installazione

- ⑩ Pellicole di schermatura per la riduzione del campo di rilevamento (HF 360 KNX).

Montaggio/Installazione ⑨

Il sensore è previsto esclusivamente per il montaggio sotto intonaco e a soffitto in locali interni. Il relativo adattatore a pinza per soffitto e

l'adattatore per montaggio sopra intonaco non sono compresi nel volume di fornitura.

Accessori

Scatola per parete cava
Kaiser
N. EAN: 4007841 000370
Adattatore a fermaglio per
soffitto
N. EAN: 4007841 002855
Adattatore per montaggio
sopra intonaco
AP Box KNX

n. EAN: 4007841 003029
Gabbia di protezione
n. EAN: 4007841 003036
Telecomando di servizio
RC6 KNX
n. EAN: 4007841 593018
Telecomando per l'utente
RC7 KNX
n. EAN: 4007841 592912

Funzionamento/Funzione principale

Il rilevatore di presenza a raggi infrarossi e il rilevatore di presenza HF della serie Control PRO regolano l'illuminazione e il comando HVAC per es. in uffici, scuole, edifici pubblici o privati in funzione della luminosità dell'ambiente e della presenza o meno di persone.

L'IR Quatro permette, grazie alla lente di avanzatissima tecnologia, un campo di rilevamento a forma squadrata, tipica dei vani interni, nel quale vengono rilevati anche i minimi movimenti.

L'HF 360 garantisce, grazie alla moderna tecnologia ad alta frequenza, un rilevamento dei movimenti completo in funzione della temperatura.

Il sensore Dual HF, per via della caratteristica direzionale doppia, è particolarmente adatto all'impiego in corridoi di hotel e pianerottoli di scuole e complessi di uffici.


Il controllo della presenza si distingue inoltre per il ridotto consumo di corrente propria.

- Rilevamento della presenza
- Controllo dell'illuminazione con regolazione della luminosità
- Comando HVAC


Quale di queste funzioni deve venire utilizzata (attivata) viene stabilito tramite la finestra parametri "Impostazioni generali" con l'Engineering Tool Software (ETS) a partire dalla versione ETS3.f.

Campo di controllo

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

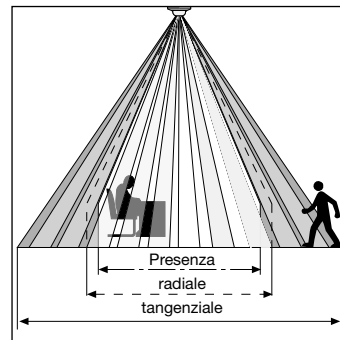

Un riconoscimento sicuro della presenza dipende fondamentalmente dal numero, dalla costituzione e dalla disposizione delle lenti. L'IR Quattro KNX e il quadrato di rilevamento di 16 m² che si rappresenta in 13 piani con 1760 zone d'intervento, rileva persino i minimi movimenti. L'IR Quattro HD KNX e il quadrato di rilevamento di 64 m², dispone di 4800 zone d'intervento e

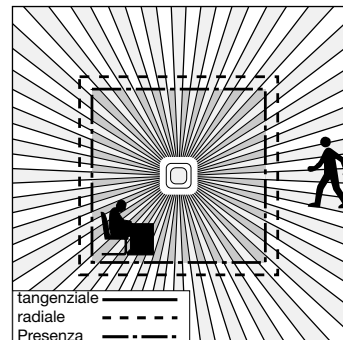

precisa il campo di prestazione. Agendo sul potenziometro avete la possibilità di adeguare questi raggi d'azione alle esigenze individuali. Grazie alla forma squadrata del campo di rilevamento e alla possibilità del collegamento in rete delle varianti Master/Slave, è possibile una progettazione semplice, rapida e ottimale dello spazio.

Messa in funzione




Avvertenze: l'applicazione è descritta al sito www.knx.steinel.de

1. Assegnate l'indirizzo fisico e create il programma applicativo nell'ETS.

2. Caricate l'indirizzo fisico e il programma applicativo nel rilevatore di presenza. Quando compare la relativa richiesta, premete il tasto di programmazione (8).

3. A programmazione ultimata il LED blu si spegne.

Regolazione del raggio d'azione(PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

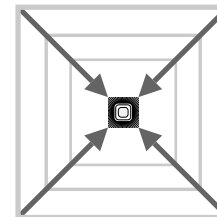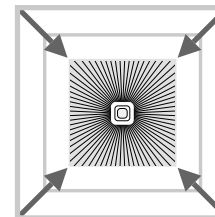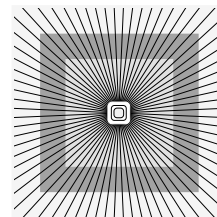


Potenziometro ⑦


Adattamento del raggio d'azione alle esigenze individuali. Cfr.

Tabella dati tecnici e Impostazione in base alle esigenze individuali Pagina 4/5.

Regolazione del raggio d'azione(HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

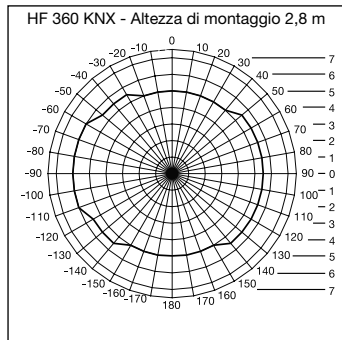

Il raggio d'azione dell'HF 360 KNX è regolabile elettronicamente tramite il telecomando di servizio RC6 (cfr. Accessori) nonché tramite il software ETS/KNX BUS (cfr. Descrizione dell'applicazione, www.knx.steinel.de). Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento. Con un



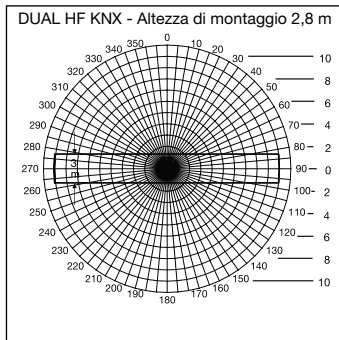


angolo di rilevamento di 360° è possibile un raggio d'azione massimo di 8 m. Il sensore DUAL HF KNX dispone di 2 sensori speciali ad alta frequenza che sorvegliano dal soffitto entrambe le direzioni di un corridoio. Elettronicamente il raggio d'azione può venire impostato in entrambe le direzioni.

Installazione elettrica/Funzionamento automatico

Nella scelta delle linee di cablaggio si devono assolutamente rispettare le prescrizioni d'installazione della norma

VDE 08 29 (DIN EN 5000 90)
(vedi avvertenze relative alla sicurezza a pagina 35).

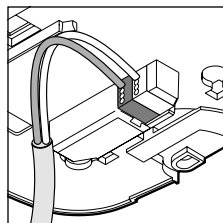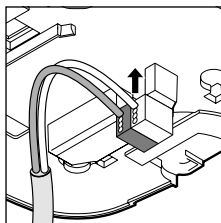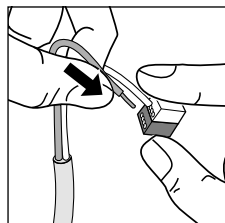

Dati tecnici

Collegamento a rete KNX:	24 V tramite tensione bus KNX	
Regolazioni:	mediante software ETS, telecomando o bus	
Canali illuminazione:	accensione/dimmerazione; modalità accensione regolazione luce costante	
Tempo di attesa:	modalità IQ, 1 – 30 min., in funzione della presenza e della luminosità	
Misurazione luce:	luce mista	
Luminosità di base:	OFF/10 % – 50 %	
Tempo di attesa:	luminosità di base per durata ON, 1 – 30 min	
Uscita HVAC:	in funzione della presenza	
Ritardo di accensione:	monitoraggio ambiente, 1 – 30 min	
Tempo di attesa:	1 – 120 min	
Uscita tempo di attesa presenza:	1 – 255 sec.	
Ulteriori uscite:	valore di luminosità, controllo dello scenario	
Quadrati di rilevamento:	IR Quattro KNX Presenza: max. 4 x 4 m (16 mq) Senso radiale: max. 5 x 5 m (25 mq) Senso tangenziale: max. 7 x 7 m (49 mq)	IR Quattro HD KNX max. 8 x 8 m (64 mq) max. 8 x 8 m (64 mq) max. 20 x 20 m (400 mq)
Angolo di rilevamento:	HF 360 KNX 360° con angolo di apertura di 140° all'occorrenza attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero. Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento	DUAL HF KNX vedi diagramma a pag. 38 all'occorrenza attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero.
Raggio d'azione:	HF 360 KNX max. Ø 8 m , min., 1/3, 2/3, max. regolabile elettronicamente (software ETS, KNX Bus, telecomando RC6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, max. regolabile elettronicamente in ogni direzione (software ETS, KNX Bus, telecomando RC6)

Telecomando

Tramite il telecomando dell'utente RC7 (optional) è possibile attivare e disattivare comodamente le funzioni da pavimento.

Il telecomando di servizio RC6 (optional) permette una comoda configurazione (cfr. Accessori pag. 36)

Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
La luce non si accende	■ mancanza di tensione di allacciamento ■ valore crepuscolare impostato troppo basso ■ non viene rilevato nessun movimento	■ controllare la tensione di allacciamento ■ aumentare lentamente il valore crepuscolare finché la luce si accende ■ fare in modo da liberare la visuale sul sensore ■ verificare il campo di rilevamento
La luce non si spegne	■ la luminosità dell'ambiente è eccessiva per il valore crepuscolare impostato ■ il tempo di attesa sta scadendo ■ interferenza da parte di fonti di calore (solo nel caso del sensore a raggi infrarossi) per es.: termoventilatore, porte o finestre aperte, animali domestici, lampadina/spot alogeno, oggetti in movimento	■ aumentare il valore crepuscolare ■ aspettare la scadenza del tempo di attesa o all'occorrenza ridurlo ■ escludere fonti d'interferenza stazionarie mediante adesivi
Il sensore provoca lo spegnimento delle luci nonostante la presenza di persone	■ il tempo di attesa è troppo breve ■ la soglia luminosa è troppo bassa	■ aumentare il tempo di attesa ■ modificare la regolazione crepuscolare
Il sensore spegne le luci troppo tardi	■ il tempo di attesa è eccessivamente lungo	■ ridurre il tempo di attesa
In caso di senso di marcia frontale il sensore accende le luci troppo tardi	■ il raggio d'azione per il senso di marcia frontale è ridotto	■ montare ulteriori sensori ■ ridurre la distanza tra due sensori
Il sensore non accende le luci in presenza di persone nonostante sia buio	■ valore crepuscolare selezionato troppo basso	■ è stato disattivato il sensore con l'interruttore/ il tasto? ■ funzionamento semiautomatico? ■ aumentare il valore crepuscolare

CE Dichiarazione di conformità

La STEINEL Vertrieb GmbH dichiara che il tipo di impianto radio (HF 360 KNX/ DUAL H KNX) risponde alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.steinel.it

Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:
Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti

e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei può rivendicare nei confronti del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impeccabile costituzione e del regolare funzionamento del Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo prodotto è privo di difetti di produzione e costruzione. Garantiamo la funzionalità di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi nonché l'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati e delle loro superfici.

Rivendicazione
Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmettere tale reclamo completo e affrancato assieme allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: STEINEL Italia S.r.l., Largo Donegani 2, I-20121 Milano. Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia. La STEINEL declina ogni responsabilità per costi e rischi legati al trasporto nell'ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una domanda sul Suo prodotto, ci può contattare al numero +39/02/96457231 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

5 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

ES Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Gracias por la confianza que nos ha dispensado al comprar su nuevo detector de presencia STEINEL. Se ha decidido por un producto de alta calidad, producido, probado y embalado con el mayor cuidado.

Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de montaje antes de instalarlo. Sólo una instalación y puesta en funcionamiento adecuadas garantizarán un servicio prolongado, eficaz y sin alteraciones.

Le deseamos que disfrute durante mucho tiempo con su nuevo sensor STEINEL.

Indicaciones de seguridad

- La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado, de acuerdo con las normativas de instalación específicas de cada país VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- En un ambiente donde se produce tensiones bajas se pueden producir daños materiales así como afectar gravemente la salud si no se realiza un montaje profesional.
- Este aparato nunca debe ser conectado a una baja tensión (230 V AC), ya que ha sido diseñado para ser conectado a circuitos de tensiones pequeñas.

Descripción del aparato

- ① Módulo de sensor
- ② Bastidor de chapa
- ③ Lado inferior del sensor
- ④ Caja para pared hueca Kaiser, opcional
- ④② Adaptador de clip para techos, caja empotrable
- ⑤ Adaptador de superficie
- ⑥ Mecanismo de cierre
- ⑦ Regulación de alcance
- ⑧ Tecla de programación
- ⑨ Montaje, instalación
- ⑩ Cubiertas para la minimización del campo de detección (HF 360 KNX).

Montaje/Instalación ⑨

El sensor ha sido previsto sólo para el montaje empotrado en el techo de ambientes. Un adaptador de clip para techos así como un adaptador de superficie no son parte del volumen de suministro.

Accesorios

Caja para pared hueca Kaiser,
nº EAN.: 4007841 000370
Adaptador de techo con pinzas,
nº EAN: 4007841 002855
Adaptador de superficie
AP Box KNX
nº EAN: 4007841 003029
Protección metálica
nº EAN: 4007841003036

Mando a distancia de servicio
RC6 KNX
nº EAN: 4007841 593018
Mando a distancia para el usuario
RC7 KNX
nº EAN: 4007841 592912

Funcionamiento/funciones básicas

El detector de presencia infrarrojo y AF de la serie Control PRO regulan el alumbrado y la regulación CEA p. ej. en oficinas, escuelas, edificios públicos y privados dependiendo de la luminosidad ambiental y la presencia.

El IR Quatro hace posible con avanzada tecnología de lentes, un campo de detección típico y cuadrado de ambiente, con lo cual se pueden detectar los movimientos más pequeños.

El HF 360 garantiza con esta tecnología de alta frecuencia moderna una detección de movimiento completa sin interrupciones independiente de la temperatura.

El sensor AF dual es apropiado especialmente para pasillos en hoteles y recibidores en escuelas y oficinas, debido a su doble característica de orientación.

El control de presencia se caracteriza además por su bajo consumo de energía.

- Aviso de presencia
- Regulación de la luz inclusive luminosidad
- Regulación CEA

Cual de estas funciones debe ser usada (activada), se ajusta mediante la ventana de parámetros "Configuraciones generales" con el Engineering Tool Software (ETS) a partir de la versión ETS3.f.

Puesta en servicio:

Observación: La descripción de aplicaciones se puede encontrar en www.knx.steinel.de


1. Asignar direcciones físicas y crear programas de aplicación en el ETS.

2. Cargar la dirección física y el programa de aplicación en el detector de presencia. Pulsar la tecla de programación (8) cuando esto le sea pedido.


3. Después de la programación exitosa se apaga el diodo luminoso LED azul.

Zona de vigilancia

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX



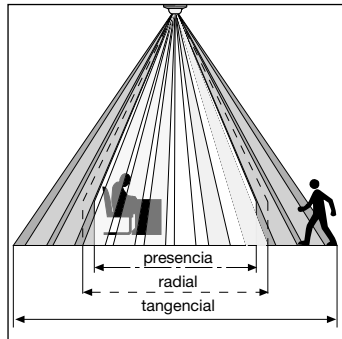


Un reconocimiento de presencia seguro depende fundamentalmente de la cantidad, estado y distribución de los elementos de lente. El IR Quattro KNX y el cuadrado de detección de 16 m², que consiste de 13 sectores con 1760 zonas de conmutación, detecta incluso el movimiento más insignificante. El IR Quattro HD KNX y el cuadrado de detección de 64 m², dispone de más de 4800 zonas de conmutación y

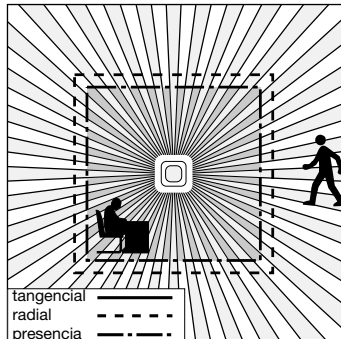

da precisión al espectro energético. Debido a la regulación en el potenciómetro existe la posibilidad de adaptar este alcance de detección a necesidades individuales. Debido a los campos de detección cuadrados y las posibilidades de interconexión de las variantes maestro/esclavo se hace posible una planificación sencilla, rápida y óptima del ambiente.

Regulación de alcance (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

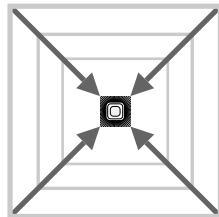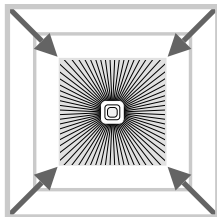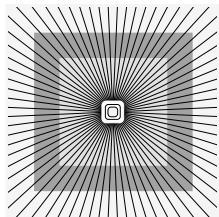


Potenciómetro ⑦


Adaptación del alcance de detección a necesidades individuales. Comparar tabla

de datos técnicos y regulación de necesidades individuales página 4/5.

Regulación de alcance (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

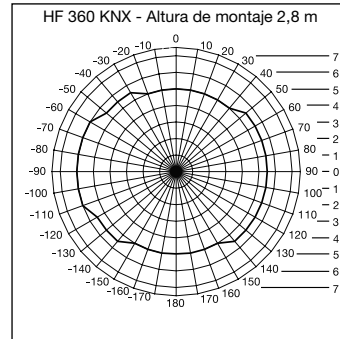

El alcance de detección del HF 360 KNX se puede regular electrónicamente mediante el mando a distancia de servicio RC 6 (véase accesorios) así como mediante el software ETS / KNX BUS (véase descripción de aplicaciones, www.knx.steinel.de). Para la adaptación al interior, se pueden suprimir 1 ó 2 direcciones de



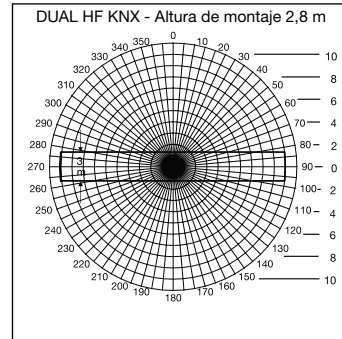


detección. Con un ángulo de detección de 360° es posible un alcance de detección de máx. 8 m. El sensor DUAL HF KNX dispone de más de 2 sensores AF especiales que monitorean desde el techo ambos lados de un pasillo. Electrónicamente se puede regular el alcance de detección en ambos sentidos.

Instalación eléctrica/funcionamiento automático

Al seleccionar los cables desnudos para cableado se deben tomar en cuenta las prescripciones de instalación según VDE 08 29 (DIN EN 5000 90)

(véase indicaciones de seguridad en la página 42).

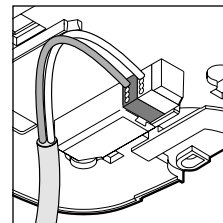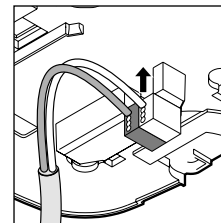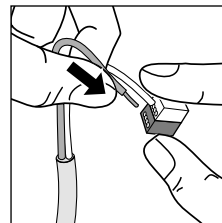

Datos técnicos

Alimentación de red KNX:	24 V vía tensión de bus KNX	
Configuración:	vía software ETS, mando a distancia o bus	
Canales de luz: luz 1 – luz 4	conectar/graduar; modo de conmutación regulación de luz constante	
Desconexión diferida:	modo CI, 1 – 30 min., sujeto a presencia y luminosidad	
Fotometría:	luz mixta	
Claridad de fondo:	APAGADO/10% – 50%	
Desconexión diferida:	claridad de fondo ENCENDIDO permanente, 1 – 30 min.	
Salida CEA:	sujeto a presencia	
Conexión diferida:	vigilancia de interior, 1 – 30 min.	
Desconexión diferida:	1 – 120 min.	
Salida desconexión diferida de presencia:	1 – 255 seg.	
Salidas adicionales:	Valor de luminosidad, control de escenas	
Cuadrados de detección:	IR Quattro KNX Presencia: máx. 4 x 4 m (16 m²) Radial.: máx. 5 x 5 m (25 m²) Tangencial.: máx. 7 x 7 m (49 m²)	IR Quattro HD KNX máx. 8 x 8 m (64 m²) máx. 8 x 8 m (64 m²) máx. 20 x 20 m (400 m²)
	HF 360 KNX 360° con 140° ángulo de apertura en caso necesario a través de cristal, madera y paredes de construcción ligera. Para la adaptación al interior, se pueden suprimir 1 ó 2 direcciones de detección.	DUAL HF KNX Véase el diagrama pág. 45, en caso necesario a través de cristal, madera y paredes de construcción ligera.
Ángulo de detección:		
Alcance:	HF 360 KNX máx. Ø 8 m , mín., 1/3, 2/3, máx. regulable electrónicamente (software ETS, KNX Bus, mando a distancia RC 6)	DUAL HF KNX mín., 1/3, 2/3, máx. en cualquier dirección regulable electrónicamente (software ETS, KNX Bus, mando a distancia RC 6)

Mando a distancia

Mediante el mando a distancia RC7 (opcional) del usuario se pueden activar cómodamente las funciones desde el suelo.

El mando a distancia de servicio RC6 (opcional) hace posible la configuración confortable (véase accesorios página 43)

Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Solución
La luz no se conecta	■ No hay tensión de alimentación ■ Valor crepuscular regulado demasiado bajo ■ Ninguna detección de movimiento	■ Comprobar la tensión de alimentación ■ Aumentar el valor crepuscular lentamente hasta la conexión de la luz ■ Crear una vista libre al sensor ■ Controlar el campo de detección
La luz no se desconecta	■ Luminosidad en el interior para el valor crepuscular demasiado alto ■ Tiempo de desconexión diferida expira ■ Fuentes de calor perturbadoras (sólo sensor infrarrojo) p. ej.: ventilador calentador, puertas y ventanas abiertas, animales domésticos, bombilla/foco halógeno, objetos en movimiento	■ Aumentar el valor crepuscular ■ Esperar el tiempo de desconexión diferida, en caso necesario reajustar la desconexión diferida a un tiempo más corto ■ Suprimir la fuente de interferencias estacionarias con una pegatina
El sensor se desconecta aun cuando existe presencia de objetos	■ Tiempo de desconexión diferida demasiado corto ■ Umbral de luz demasiado bajo	■ Aumentar el tiempo de desconexión diferida ■ Modificar la regulación crepuscular
Sensor se desconecta demasiado tarde	■ Tiempo de desconexión diferida demasiado largo	■ Reducir el tiempo de desconexión diferida
El sensor se conecta demasiado tarde cuando existe un sentido del movimiento frontal	■ Alcance de detección con sentido de movimiento frontal está reducida	■ Montar otros sensores ■ Reducir la distancia entre dos sensores
El sensor no se conecta aun con oscuridad cuando existe presencia de algo	■ Valor crepuscular elegido demasiado bajo	■ ¿Sensor con interruptor/pulsador desactivado? ■ ¿Semiautomático? ■ Aumentar el valor crepuscular

CE Declaración de conformidad

Por la presente, STEINEL Vertrieb GmbH declara que el modelo de instalación inalámbrica (HF 360 KNX/

DUAL H KNX) se corresponde con la Directiva 2014/53/UE. El completo texto de la declaración de conformidad UE es-

tá disponible a través de la siguiente dirección de Internet: www.steinel.de

Eliminación

Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE: Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

Garantía de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos legales frente al vendedor. En la medida en que estos derechos existan en su país, ellos no se verán acortados ni limitados por nuestro Certificado de garantía. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre el estado y el funcionamiento impecables de su producto STEINEL Professional con técnica de sensores. Garantizamos que este producto carece de defectos derivados del material, la fabricación o construcción. Garantizamos la plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrónicas, así como la ausencia de defectos en cualquier material empleado en su superficie.

Reclamación
Si usted desea reclamar su producto, envíelo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el tiquet de compra original que deberá indicar la fecha de compra y la denominación del producto a su vendedor o directamente a nuestra dirección, SAET-94 S.L. - C/ Trepadella, nº 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar bien el tiquet de compra hasta que haya expirado el periodo de garantía. STEINEL no responderá por gastos o riesgos de transporte con motivo del envío.

Información para hacer constar un caso de garantía la obtendrá a través de nuestra página web www.steinel-profesional.de/garantie

Para cualquier caso de garantía o duda referente a su producto, nos puede llamar al número del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

5 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

PT Manual de Utilização

Estimado cliente

Agradecemos-lhe a confiança depositada em nós ao comprar o novo detector de presença STEINEL. Trata-se de um produto de elevada qualidade produzido, testado e embalado com o máximo cuidado.

Procure familiarizar-se com estas instruções de montagem antes da instalação. Só uma instalação e colocação em funcionamento correcta podem garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas.

Fazemos votos que tenha prazer ao trabalhar com o seu novo sensor da STEINEL.

⚠ Instruções de segurança

- A instalação só pode ser realizada por pessoal especializado segundo as respectivas prescrições de instalação habituais nos diversos países VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- Uma montagem realizada de forma não profissional, em ambientes com produtos de baixa tensão, pode provocar graves danos para a saúde e danos materiais.
- Este aparelho nunca deve ser ligado a tensão baixa (230 V CA), pois está previsto para circuitos de potência muito baixa.

Descrição do aparelho

- ① Módulo de sensor
- ② Chapa de base
- ③ Lado inferior do sensor
- ④ Caixa de distribuição Kaiser para paredes ocas, opcional
- ⑫ Adaptador de grampas para o tecto UP Box
- ⑤ Adaptador para montagem saliente
- ⑥ Mecanismo de fecho
- ⑦ Ajuste do alcance
- ⑧ Tecla de programação
- ⑨ Montagem/instalação
- ⑩ Películas de cobertura para reduzir a área de detecção (HF 360 KNX).

Montagem/Instalação ⑨

O sensor destina-se apenas à montagem embutida no tecto em recintos fechados. O fornecimento não inclui o respectivo adaptador de grampas para o tecto nem o adaptador para montagem à superfície.

Acessórios

Caixa de distribuição Kaiser para paredes ocas,
N.º EAN: 4007841 000370
Adaptador de grampo para tetos
N.º EAN: 4007841 002855
Adaptador para montagem à superfície,
N.º EAN: 4007841 003029

Grelha protectora
N.º EAN: 4007841003036
Comando de serviço RC6 KNX
N.º EAN: 4007841 593018
Comando de utilizador RC7 KNX
N.º EAN: 4007841 592912

Princípio de funcionamento/Funcionamento básico

Os detectores de presença por infravermelhos e de alta frequência da série Control PRO controlam a iluminação e o comando HLK por ex., em escritórios, escolas, edifícios públicos ou privados em dependência da luminosidade do ambiente e da presença de pessoas.

A lente de alta tecnologia do IR Quattro permite obter uma área de detecção quadrada, típica para o recinto, na qual são detectados os menores movimentos.

A tecnologia moderna de alta frequência do HF 360 permite a detecção de movimento integral sem qualquer falha independentemente da temperatura.

Devido à característica direccional dupla do DUAL HF, este sensor é particularmente adequado para corredores em hotéis e em escolas ou complexos de escritórios.

Mas o Presence Control também surpreende pelo seu consumo próprio de corrente extremamente baixo.

- Detecção de presença
- Controlo da iluminação com regulação da luminosidade
- Controlo do aquecimento, da ventilação e da climatização

A definição das funções que devem ser usadas (activadas) é realizada através da janela de parâmetros "Configurações gerais" do software "Engineering Tool Software (ETS)" a partir da versão ETS3.f.

Colocação em funcionamento

Nota: A descrição do aplicativo encontra-se na Internet, em www.knx.steinel.de


1. Atribuir um endereço físico e criar o programa de aplicação no software ETS.

2. Carregar o endereço físico e o programa de aplicação para o detector de presença. Quando lhe for solicitado, carregue na tecla de programação (8).


3. Depois de a programação ter sido concluída com êxito, o LED azul apaga-se.

Área Monitorizada

IR Quattro/ IR Quattro HD



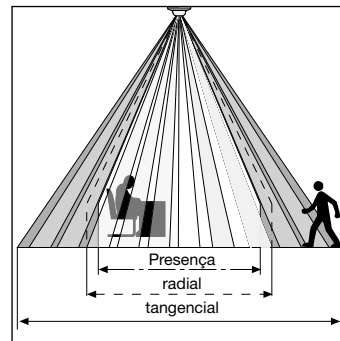


Uma detecção segura da presença depende, principalmente, do número, do tipo e da disposição dos elementos da lente. O IR Quattro KNX e o quadrado de detecção de 16 m², composto por 13 níveis com 1760 zonas de comutação, detectam o menor movimento. O IR Quattro HD KNX e o quadrado de detecção de 64 m², dispõem de 4800 zonas de comutação

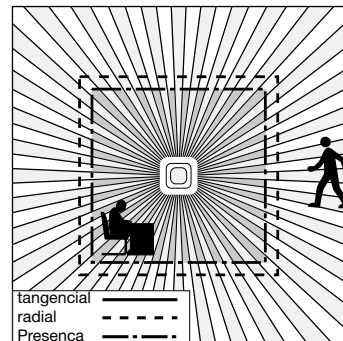

e facultam uma precisão ainda maior. A regulação do potenciômetro permite adaptar estes alcances às necessidades personalizadas. Devido à área de detecção quadrada e à possibilidade do encadeamento das variantes Master/Slave em rede, é possível realizar um planeamento de espaços rápido e ideal.

Ajuste do alcance (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

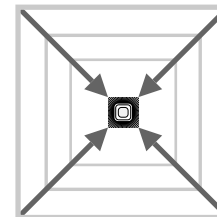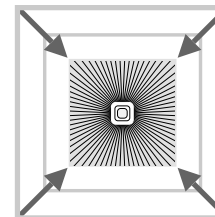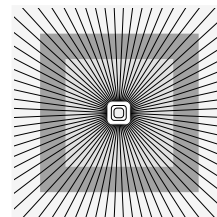


Potenciômetro ⑦


Adaptação do alcance às necessidades personalizadas. Ver a tabela "Dados técnicos

e adaptação às necessidades personalizadas" nas páginas 4/5.

Ajuste do alcance (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

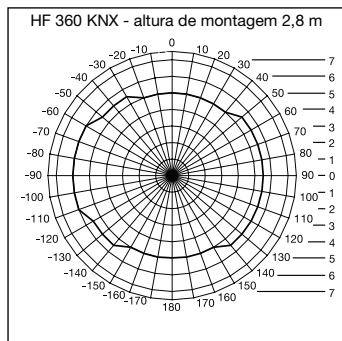


O alcance do HF 360 KNX pode ser regulado por via electrónica, através do comando de serviço RC6 (ver Acessórios), bem como através do software ETS/KNX BUS (ver descrição do aplicativo, www.knx.steinel.de). Para o adaptar ao recinto, podem omitir-se 1 ou 2 sentidos de detecção. Com um ângulo de detecção de

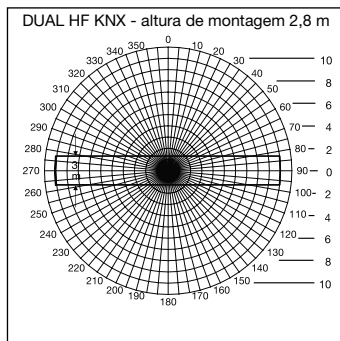

360°, é possível obter um alcance máx. de 8 m. O sensor DUAL HF KNX dispõe de 2 sensores de alta frequência especiais que monitorizam, a partir do tecto, ambos os sentidos de passagem no corredor. Por via electrónica, o alcance pode ser regulado em ambas as direcções.

Instalação eléctrica/Modo de funcionamento automático

Ao seleccionar os cabos de ligação, é sempre necessário respeitar as instruções de instalação segundo a norma VDE 08 29 (DIN EN 5000 90), (ver instruções de segurança na página 49).

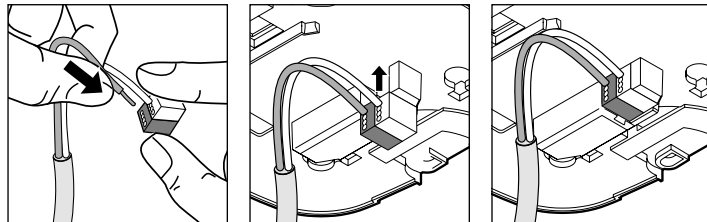

Dados técnicos

Ligação de rede KNX:	24 volts através da tensão do comando ou barramento KNX	
Intensidade:	através do software ETS, comando ou barramento	
Canais de luz: luz 1 – luz 4	comutar/regular intensidade; funcionamento de comutação da regulação de luz constante	
Tempo pós-evento:	modo IQ, 1 a 30 min., dependente da presença e da luminosidade	
Medição da luz:	luz mista	
Luminosidade básica:	DESL/10 % – 50 %	
Tempo pós-evento:	luminosidade básica LIGA permanente, 1 a 30 min.	
Saída HLK:	dependente da presença	
Atraso de activação:	monitorização do recinto, 1 a 30 min.	
Tempo pós-evento:	1 a 120 min.	
Saída do tempo pós-evento de presença:	1 – 255 s	
Outras saídas:	Valor de luminosidade, controlo de cenários	
Quadrados de detecção:	IR Quattro Presença: máx. 4 x 4 m (16 m²) Radial: máx. 5 x 5 m (25 m²) Tangencial: máx. 7 x 7 m (49 m²)	IR Quattro máx. 8 x 8 m (64 m²) máx. 8 x 8 m (64 m²) máx. 20 x 20 m (400 m²)
Ângulo de detecção:	HF 360 KNX 360° com ângulo de abertura de 140° eventualmente através de vidro, madeira e tabiques. Para o adaptar ao recinto, podem omitir-se 1 ou 2 sentidos de detecção.	Dual HF ver diagrama pág. 52 por vezes atravessando vidro, madeira e paredes leves.
Alcance:	HF 360 KNX Ø máx. 8 m , mín., 1/3, 2/3, máx. regulação electrónica (software ETS, KNX Bus, comando RC6)	Dual HF mín., 1/3, 2/3, máx. regulação electrónica em todas as direcções (software ETS, KNX Bus, comando RC6)

Comando

O comando de utilizador RC7 (opcional) permite ligar as funções confortavelmente a partir do chão.

O comando de serviço RC6 (opcional) permite realizar a configuração confortavelmente (ver Acessórios pág. 50)

Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Lâmpada não acende	■ Falta tensão de ligação ■ Valor crepuscular regulado é demasiado baixo ■ Não foi detectado movimento	■ Verificar a tensão de ligação ■ Aumentar o valor crepuscular gradualmente até a luz se acender ■ Estabelecer contacto visual desobstruído ■ Verificar a área de detecção
Lâmpada não se apaga	■ A luminosidade no recinto é demasiado elevada para o valor crepuscular definido ■ Tempo pós-evento decorre ■ Fontes térmicas interferentes, por ex.: aquecedores, portas ou janelas abertas, animais de estimação, lâmpada incandescente/ projector de halógeno, objectos em movimento	■ Aumentar o valor crepuscular ■ Esperar até o tempo pós-evento decorrer, se necessário, reduzir a definição ■ Suprimir fontes interferentes fixas por meio de autocolante
Sensor desliga a luz apesar de estar alguém presente	■ Tempo pós-evento insuficiente ■ Limiar de luz insuficiente	■ Aumentar o tempo pós-evento ■ Alterar a regulação crepuscular
Sensor desliga as luzes demasiado tarde	■ Tempo pós-evento excessivo	■ Reduzir o tempo pós-evento
Em sentido de aproximação frontal, o sensor liga demasiado tarde	■ Alcance está reduzido em sentido de aproximação frontal	■ Montar outros sensores ■ Reduzir a distância entre dois sensores
Sensor não liga apesar de estar escuro e haver presença de alguém	■ Valor crepuscular regulado é demasiado baixo	■ Sensor foi desactivado com interruptor/botão? ■ Semi-automático? ■ Aumentar o valor crepuscular

CE Declaração de conformidade

Pela presente, a STEINEL Vertrieb GmbH declara que o sistema radioelétrico (HF 360 KNX/DUAL H KNX)

cumpre os requisitos da Diretiva do Conselho 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade

UE encontra-se na internet, no seguinte endereço: www.steinel.de

Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.: Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida

útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor. A nossa declaração de garantia não tem qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos. Nós concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o perfeito estado e o correto funcionamento do seu produto da série STEINEL Profissional. Garantimos-lhe que o produto não apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e construção. Garantimos as perfeitas condições de funcionamento de todos os componentes eletrónicos e cabos, bem como a ausência de defeitos em todos os materiais utilizados e respetivos acabamentos.

Reclamação
Se pretender fazer uma reclamação, ao abrigo da garantia, envie por favor, o seu produto completo com os respetivos portes pagos e acompanhado pelo original da fatura de compra, que deverá conter obrigatoriamente a data da compra e a designação inequívoca do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nós: F.Fonseca, S.A. - Rua João Francisco do Casal 87-89, 3800-266 Aveiro. Por isso, recomendamos que guarde a sua fatura de compra num local seguro até o prazo de garantia expirar. A F.Fonseca, S.A. não assumirá qualquer responsabilidade pelos custos e riscos de transporte na devolução de um produto.

Para obter informações sobre como reclamar o seu direito a uma intervenção ao abrigo da garantia, visite o nosso site em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervenção ao abrigo da garantia ou se tiver qualquer dúvida em relação ao seu produto, contacte-nos através da nossa linha de assistência: +351 234 303 900.

5 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

SE Montageanvisning

Bäste kund!

Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom köpet av din IR-sensor från STEINEL. Du har bestämt dig för en förstklassig kvalitetsprodukt, som har tillverkats, provats och förpackats med största omsorg.

Vi ber dig att nogra läsa igenom denna montageanvisning innan du installerar sensorn. Korrekt installation och idrifttagning är en förutsättning för långvarig, tillförlitlig och störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor nytta av din nya IR-sensor från STEINEL.

⚠ Säkerhetsanvisningar

- Innan installation och montage påbörjas måste spänningen kopplas bort.
- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter

Produktbeskrivning

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| ① Sensormodul | ⑤ Förhöjningsram | ⑩ Täckfolie för dämpning av räckvidden (endast HF 360 KNX) |
| ② Montageram av metall | ⑥ Låsmekanismer | |
| ③ Baksida sensor | ⑦ Inställning av räckvidd | |
| ④ "Kaiser" takdosa, tillbehör | ⑧ Tryckknapp för programmering | |
| ⑫ Infällnadsdosa för undertak | ⑨ Montage Installation | |

Montage/Installation ⑨

Sensorn är avsedd för montage infälld i dosa. Dosa för infällnad i tak eller förhöjningsram för utanpåliggande montage ingår ej.

Sensormodulen frigöres med två låsmekanismer (12) på sidan av sensormodulen. Vi rekommenderar att man använder en spårskruvmejsel för att frigöra låsmekanismen.

Tillbehör

Infällnadsdosa för undertak - E13 120 34
Förhöjningsram för KNX - E17 403 11
Skyddsgaller metall - E13 120 32

Fjärrkontroll installation RC6 - E17 403 09
Fjärrkontroll slutanvändare RC7 - E17 403 10

Funktionsbeskrivning

Serie Control Pro med IR- och HF-sensor styr belysning men även värme, ventilation och air-condition.

Modell med IR-sensor har ett kvadratisk bevakningsområde. Modell IR HD (High Definition) är lämplig att använda i större lokaler som klassrum, gymnastiksal, konferensrum.

För kontor och mindre konferensrum (<16m²) rekommenderas modell Control Pro IR. HF 360 är försedd med en modern högfrekvensteknik detekteras alla rörelser oavsett omgivningstemperatur. HF DUAL är tack vare sitt långa smala bevakningsområde mycket lämplig att använda för att detektera rörelse i korridorer och kulvertar.

Serie Pro Control kan användas för kontroll/styrning av:
■ Närvarorörelse
■ Ljusreglering-konstantljus
■ Styrt av värme-ventilation-kyla

Inställning av sensorns funktioner med hjälp mjukvaran för KNX ETS.

Driftsättning

Notera:

Applikationsbeskrivning finns på www.knx.steinel.de


1. Ställ in sensorns adress i applikationsprogrammet ETS

2. Tryck på programmeringsknappen (8) för att kunna ställa in sensorns adress och funktioner i applikationsprogrammet ETS.


3. Sensorn bekräftar med fastsken på blå LED-lampa att programmering är genomförd

Detekteringsområde

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

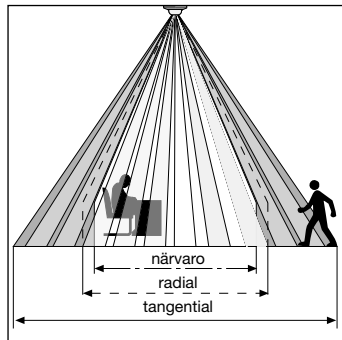


Control Pro IR finns i två olika utföranden där modell HD (High Definition) lämpar sig för närvarodetektering av större lokaler. Sensorns bevakningsområde kan enkelt reduceras med en potentiometer. Control Pro har ett kvadratisk bevakningsområde vilket gör det enkelt att säkerställa att hela rummet närvarodetekteras. Det kvadratiske bevakningsområdet gör det

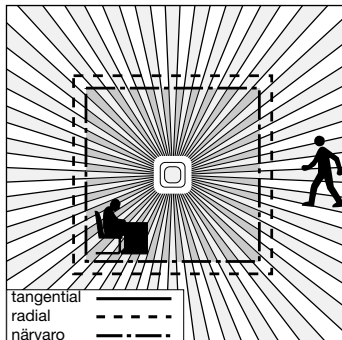

även enkelt att planera sensorns Modell Control Pro IR har 1760 bevakningszoner och lämpar sig för närvarodetektering av ytor upp till 16 m². Modell Control Pro IR HD (High Definition) har hela 4800 bevakningszoner och detekterar närvaro på en yta av 8x8 meter dvs 64 m².


Inställning av bevakningsområde (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

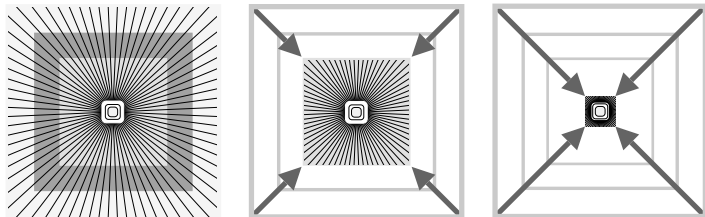


Potentiometer ⑦

Anpassning av bevakningsområde. Se även tabell på sidan 4-5

Inställning av bevakningsområde (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

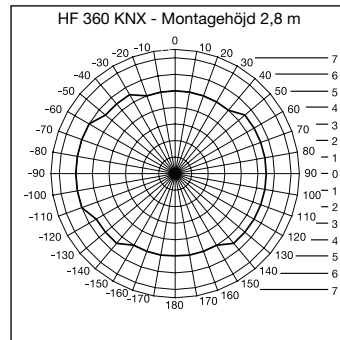


Räckvidden för Control Pro HF 360 kan justeras elektroniskt med hjälp av fjärrkontroll RC 6 (tillbehör) men också direkt i ETS programvaran (se applikationsbeskrivning på www.knx.steinel.de). Sensorn kan också avskärmas i en eller

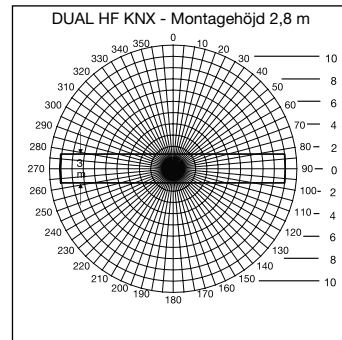

två detekteringsriktningar om så önskas. Detektering i 360° med maximal räckvidd 8 m Ø. Control Pro DUAL HF KNX har två stycken riktade HF-sensorer som detekterar rörelse åt var sitt håll.

Installation

Dimensionering av anslutningskablar skall göras enl. gällande installationsföreskrifter (se även sid. 7).

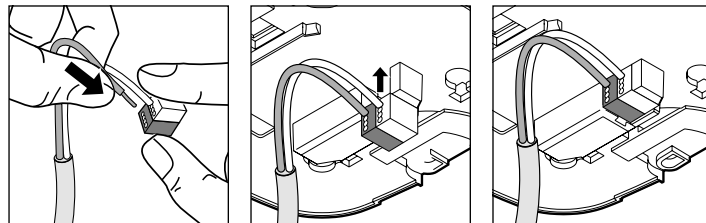

Tekniska data		
Anslutning KNX:	24 V via KNX-buss	
Inställning av funktioner:	ETS-mjukvara eller fjärrkontroll	
Ljuskanal: Ljus 1 – 4	Tänd-släck, dimring, konstantsljusreglering	
Efterlystid	1-30 min alt. IQ-mode dvs dynamisk efterlystid.	
Ljusbätning	Blandat ljus	
Grundljus	Av, 10-50%	
Efterlystid för grundljus	Konstant grundljus, 1-30 min.	
Utgång VVK	Beroende på närvaro	
Tillslagsfördröjning	Rumsövervakning, 1-30 min.	
Eftergångstid	1 – 120 min.	
Utgång för närvaro	1 – 255 sek.	
Fler utgångar	Scenarier, ljusbätning	
Bevakningsområde för IR sensor	IR Quattro KNX Närvaro: max. 4 x 4 m (16 m ²) Radial riktning gående person: max. 5 x 5 m (25 m ²) Tangen. riktning gående person: max. 7 x 7 m (49 m ²)	IR Quattro HD KNX max. 8 x 8 m (64 m ²) max. 8 x 8 m (64 m ²) max. 20 x 20 m (400 m ²)
Bevakningsvinkel för HF-sensor	HF 360 KNX 360° med 140° öppningsvinkel, känner genom tunna material som glas, trä- och gipsvägg. För anpassning till rummet kan sensorn dämpas i en eller två riktningar.	DUAL HF KNX se diagram sidan 10. Känner genom tunna material som glas, trä- och gipsvägg.
Räckvidd – inställning HF-sensor	HF 360 KNX Max Ø 8 meter, Min, 1/3, 2/3, max steglöst inställbar. (ETS-mjukvara, KNX buss, Fjärrkontroll RC6)	DUAL HF KNX Min, 1/3, 2/3, max steglöst inställbar. (ETS-mjukvara, KNX buss, Fjärrkontroll RC6)

Fjärrkontroll

Med hjälp av fjärrkontroll kan
sitting and reclining function
enkelt och snabbt Det finns
två olika fjärrkontroller till
Control Pro DALI:

Fjärrkontroll service RC7 –
art nr. E17 403 10
Fjärrkontroll slutanvändare RC6 –
art nr. E17 403 09
(se även tillbehör sidan 8)

Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Ljuset tänds inte	- Ingen spänning ansluten - Skymningsvärdet för lågt ställt - Ingen rörelse i sensorns bevakningsområde	- Kontrollera anslutningar - Öka långsamt skymningsvärdet tills ljuset tänds - Kontrollera så att sensorn kan känna av önskat bevakningsområde - Kontrollera bevakningsområdet
Ljuset släcks inte	- Skymningsvärdet för högt - Efterlystiden har inte löpt ut - Påverkan från värmekällor t.ex. värmefläkt, öppna dörrar/fönster, djur, varma ljuskällor	- Sänk skymningsnivån - Vänta till efterlystiden har löpt ut, reducera efterlystiden om det behövs - Använd avskärningar för att ta bort objekt som påverkar sensorn
Sensorn släcker av ljuset trots rörelse i bevakningsområdet	- Efterlystiden för kort inställd - Skymningsnivån för lågt inställd	- Öka efterlystiden - Ändra skymningsnivån
Sensorn släcker inte ljuset tillräckligt snabbt	Efterlystiden för lång	Minska efterlystiden
Belysningen tänds inte snabbt nog när man går rakt mot sensorn	Räckvidden är reducerad vid rörelse rakt emot sensorn	- Anslut ytterligare sensorer - Minska avståndet mellan två sensorer
Sensorn tänder inte ljuset trots rörelse och lågt med omgivande ljus	- För lågt skymningsvärde inställt - Sensorn ställd för semi-automatisk drift	- Öka skymningsvärdet - Frånvarofunktion (semi-automatisk) aktiverad

CE - överensstämmelseförsäkran

Härmed förklarar STEINEL Vertrieb GmbH, att radioanläggningen typ (HF 360 KNX/ DUAL H KNX) motsvarar direktivet 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-konformitetsförklaringen finns på följande internetadress: www.steinell.se

Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder: Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår garantiförklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister.

Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpsstället dvs din återförsäljare. Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00. Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida. www.khs.se

5 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins omfattning, kan du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

DK Brugsanvisning

Kære kunde

Tak for den tillid, du har vist os, ved at købe din nye STEINEL-tilstedeværelsessensor. Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som er fremstillet, testet og emballeret med største omhu.

Læs monteringsvejledningen, inden du monterer tilstedeværelsessensoren, for kun korrekt installation og ibrugtagning sikrer en lang, pålidelig og fejlfri drift.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye STEINEL-sensor.

⚠ Sikkerhedsanvisninger

- Installationen må kun udføres af fagfolk iht. de gældende installationsforskrifter VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- I omgivelser med lavspændingsprodukter kan en ukorrekt montering forårsage alvorlige helbredsmæssige eller materielle skader.
- Denne sensor må aldrig tilsluttes ved lavspænding (230 V AC), da den er konstrueret til tilslutning ved kredse med ekstra lav spænding.

Beskrivelse

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|
| ① Sensormodul | ⑤ Synlig adapter | ⑩ Afdækningsfolie til minimering af overvågningsområdet (HF 360 KNX). |
| ② Pladeramme | ⑥ Låsemekanisme | |
| ③ Sensorunderside | ⑦ Rækkeviddeindstilling | |
| ④ Kaiser-hulmursdåse, option | ⑧ Programmeringstast | |
| ⑫ Klemme-loftadapter UP Box | ⑨ Montering installation | |

Montering installation ⑨

Sensoren er kun beregnet til skjult loftmontering i rum. En tilsvarende klemme-loftadapter samt en synlig adapter er ikke med i leveringen.

Tilbehør

Kaiser-hulmursdåse,
EAN-nr.: 4007841 000370
Loftsadapter med klemme
EAN-nr.: 4007841 002855
Synlig adapter
AP Box KNX
EAN-nr.: 4007841 003029
Beskyttelseshætte
EAN-nr.: 4007841003036

Service-fjernbetjening
RC6 KNX
EAN-nr.: 4007841 593018
Bruger-fjernbetjening
RC7 KNX
EAN-nr.: 4007841 592912

Funktion/grundfunktion

De infrarøde og HF-tilstede-værelsessensorer i serien Control PRO regulerer belysningen og HLK-styringen f. eks. på kontorer, i skoler, offentlige eller private bygninger afhængigt af lysniveauet og tilstedeværelsen.

IR Quatro giver med den højt udviklede linse mulighed for et rumtypisk, kvadratisk overvågningsområde, hvor der registreres små bevægelser.

HF 360 sikrer med moderne højfrekvensteknologi en komplet temperaturuafhængig bevægelsesregistrering.

Dual HF-sensoren egner sig pga. den dobbelte retningskarakteristik særligt til gange på hoteller, skoler og kontorbygninger.

Tilstedeværelsessensoren udmærker sig derudover pga. det lave egenstrømforbrug.

- Tilstedeværelsesmeddelelse
- Belysningsstyring med lysstyrkeregulering
- HLK-styring

Hvilken af disse funktioner, der skal bruges (aktiveres), indstilles via parametervinduet „Generelle indstillinger“ med Engineering Tool Software (ETS) fra version ETS3.f.

Ibrugtagning

Henvising: Applikationsbeskrivelsen kan du finde under www.knx.steinel.de


1. Tildel fysisk adresse og opret applikationsprogram i ETS.

2. Indlæs den fysiske adresse og applikationsprogrammet i tilstedeværelsessensoren. Tryk på programmeringstast (8), når du opfordres til det.


3. Efter vellykket programmering slukker den blå LED.

Overvågningsområde

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX



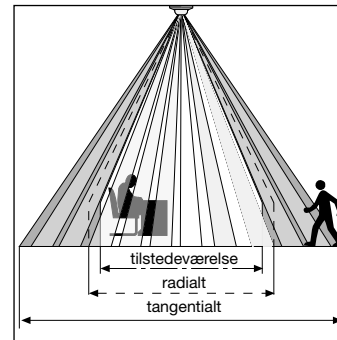


En sikker registrering af personer afhænger hovedsageligt af linseelementernes antal, beskaffenhed og placering. IR Quattro KNX og registreringskvadratet på 16 m², som har 13 niveauer med 1760 koblingszoner, registrerer selv de mindste bevægelser. IR Quattro HD KNX og registreringskvadratet på 64 m², har over 4800 koblingszoner og præciserer

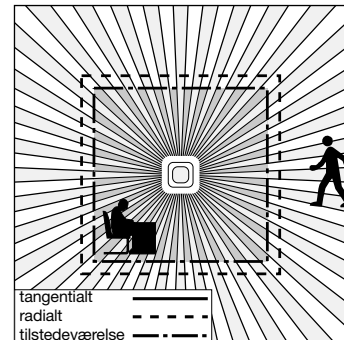

ydelsesspektret. Med indstillingen ved potentiometeret er der mulighed for at tilpasse disse rækkevidder til individuelle krav. På grund af det kvadratiske registreringsområde og muligheden for at sammenkoble master/slave-varianterne muliggøres en enkel, hurtig og optimal planlægning af rummet.

Rækkeviddeindstilling (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

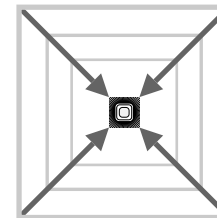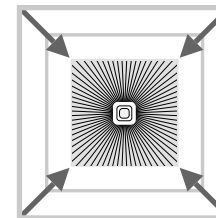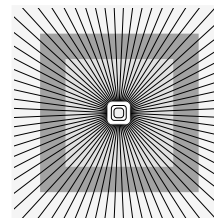


Potentiometer ⑦


Tilpasning af rækkevidden til individuelle krav. Se tabellen

Tekniske data og indstilling af individuelle krav på side 4/5.

Rækkeviddeindstilling (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

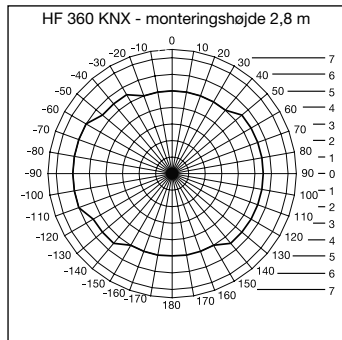




Rækkevidden for HF 360 KNX kan indstilles elektronisk via service-fjernbetjening RC6 (se tilbehør) samt via ETS Software/KNX BUS (se applikationsbeskrivelse, www.knx.steinel.de). For rumtilpasning kan 1 eller 2 overvågningsområder afdækkes. Med et overvågningsområde

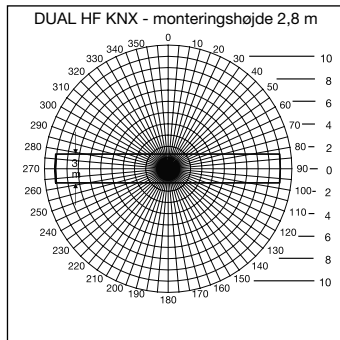

på 360° er der mulighed for en rækkevidde på maks. 8 m. DUAL HF KNX-sensoren har 2 specielle HF-sensorer, der fra loftet overvåger begge gangens retninger. Elektronisk kan rækkevidden indstilles i begge retninger.

Elektrisk installation/automatisk drift

Ved valg af ledninger overholdes altid installationsforskrifterne iht. VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) (se Sikkerhedsanvisninger på side 63).

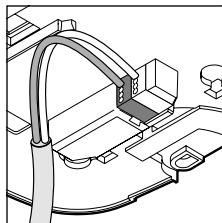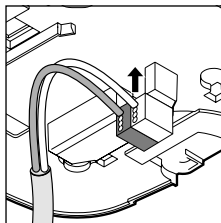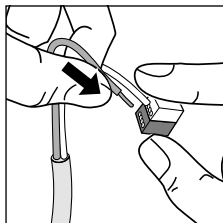

Tekniske data

Nettilslutning KNX:	24 V via KNX busspænding	
Indstillinger:	Via ETS-software, fjernbetjening eller bus	
Lyskanaler: Lys 1 – Lys 4	Aktivering/dæmpning; Koblingsdrift regulering af permanent belysning	
Efterløbstid:	IQ-modus, 1 – 30 min., tilstedeværelses- og lysafhængig	
Lysmåling:	Blandingslys	
Grundlysstyrke:	FRA/10 % – 50 %	
Efterløbstid:	Grundstyrke permanent-TIL, 1 – 30 min.	
Udgang HLK:	Tilstedeværelsesafhængig	
Tilkoblingsforsinkelse:	Rumovervågning, 1 – 30 min.	
Efterløbstid:	1 – 120 min.	
Udgang tilstedeværelsesefterløbstid:	1 – 255 sek.	
Andre udgange:	Lysniveauværdi, scenestyring	
Overvågningskvadrater	IR Quattro KNX Tilstedeværelse: maks. 4 x 4 m (16 kvadratmeter) Radialt: maks. 5 x 5 m (25 kvadratmeter) Tangentalt: maks. 7 x 7 m (49 kvadratmeter)	IR Quattro KNX maks. 8 x 8 m (64 kvadratmeter) maks. 8 x 8 m (64 kvadratmeter) maks. 20 x 20 m (400 kvadratmeter)
Registreringsvinkel:	HF 360 KNX 360° med 140° åbningsvinkel evt. gennem glas, træ og tynde vægge. For rumtilpasning kan 1 eller 2 overvågningsområder afdækkes	DUAL HF KNX se diagram s. 66 evt. gennem glas, træ og tynde vægge.
Rækkevidde:	HF 360 KNX maks. Ø 8 m , min., 1/3, 2/3, maks. kan indstilles elektronisk (ETS-software, KNX bus, fjernbetjening RC6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, maks. i hver retning kan indstilles elektronisk (ETS-software, KNX bus, fjernbetjening RC6)

Fjernbetjening

Via bruger-fjernbetjening RC7 (ekstraudstyr) kan funktionerne tændes komfortabelt fra gulvet.

Service-fjernbetjening RC6 (ekstraudstyr) muliggør en komfortabel konfiguration (se Tilbehør s. 64)

Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Lampen tænder ikke	■ Ingen tilslutningsspænding ■ Skumringsværdi indstillet for lavt ■ Ingen bevægelsesregistrering	■ Kontroller tilslutningsspændingen ■ Og skumringsværdien langsomt til lyset tændes ■ Sørg for at der er frit udsyn til sensoren ■ Kontroller overvågningsområdet
Lampen slukker ikke	■ Rumlysstyrken for den indstillede skumringsværdi er høj ■ Efterløbstiden udløber ■ Forstyrrende varmekilder (kun IR-sensor) f.eks.: Varmeblesere, åbne døre og vinduer, husdyr, elpærer/ halogenlamper, genstande der bevæger sig	■ Og skumringsværdien ■ Afvent efterløbstiden, indstil eventuelt en kortere efterløbstid ■ Afdæk stationære støjkilder med en mærkat
Sensoren slukker trods tilstedeværelse	■ Efterløbstiden er for kort ■ Lystærskel for lav	■ Og efterløbstiden ■ Ændr skumringsindstillingen
Sensor slukker for sent	■ Efterløbstiden er for lang	■ Reducer efterløbstiden
Sensoren tænder for sent ved frontal bevægelsesretning	■ Rækkevidden ved frontal bevægelsesretning er reduceret	■ Monter yderligere sensorer ■ Reducer afstanden mellem to sensorer
Sensoren tænder ikke ved tilstedeværelse selv om det er mørkt	■ Den skumringsværdi, der er valgt, er for lav	■ Er sensor deaktiveret med kontakt/tast ? ■ Halvautomatik ? ■ Og skumringsværdien

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer STEINEL Vertrieb GmbH, at det trådløse anlæg af typen (HF 360 KNX/ DUAL H KNX) er i overensstemmelse med direktivet

2014/53/EU. Du kan læse EU-overensstemmelseserklæringens komplette tekst under følgende internetadresse: www.steinel.de

Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:
I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Producentgaranti

Som køber har du de lovbestemte rettigheder over for sælger. Såfremt disse rettigheder eksisterer i dit land, hverken afkortes eller begrænses de af vores garantierklæring. Vi giver 5 års garanti for fejlfri og korrekt funktion på dit STEINEL-Professional-sensortechnologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponenters og kablers funktionsevne og for, at alle anvendte materialer og disses overflader ikke har mangler.

Fremsættelse af krav
Hvis du vil fremsætte en reklamation over dit produkt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit med den originale købsdokumentation, som skal indeholde købsdato og produktbetegnelse, til din forhandler Roliba A/S, Reklamationsskemaet, Hvidkærvej 52, DK-5250 Odense SV. Vi anbefaler, at du opbevarer din købsdokumentation sikkert, indtil garantiperioden er udløbet. Roliba A/S hæfter ikke for transportomkostninger og risici under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemførelse af et garanti-krav på vores hjemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfælde eller et spørgsmål til dit produkt, kan du altid ringe på tlf. (+45) 6593 0357.

**5 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI**

FI Käyttöohje

Arvoisa asiakas,

Olet ostanut STEINEL-läsnä-olotunnistimen. Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta. Olet hankkinut laatutuotteen, joka on valmistettu, testattu ja pakattu huolellisesti.

Tutustu ennen tunnistimen asennusta tähän asennusohjeeseen. Ainoastaan asianmukainen asennus ja käyttöönnotto takaavat tunnistimen pitkäaikaisen, luotettavan ja häiriötömän toiminnan.

Toivotamme sinulle paljon iloa uuden STEINEL-tunnistimen kanssa.

Turvaohjeet

- Liitännän saa suorittaa ainoastaan alan ammattilainen yleisten asennusta koskevien määräysten mukaisesti (SFS0100).
- Asiantuntemattomasti suoritettu asennus voi pienjännitетуotteita sisältävässä ympäristössä johtaa vakaviin terveyshaittoihin tai aineellisiin vahinkoihin.
- Laitetta ei koskaan saa liittää verkkojännitteeseen (230 V AC), koska se on tarkoitettu liitettäväksi pienoisjännitteeseen ohjauspiiriin.

Laitteen osat

- ① Tunnistinmoduuli
- ② Peltikehys
- ③ Tunnistimen pohja
- ④ Kaiser-levyseinäkojerasia, lisävaruste
- ④ Jousikiinnitteinen uppoasennusrasia UP Box
- ⑤ Pinta-asennusrasia
- ⑥ Lukitusmekanismi
- ⑦ Toimintaetäisyyden asetus
- ⑧ Ohjelmointipainike
- ⑨ Asennusohje
- ⑩ Peitekalvot toiminta-alueen rajaamista varten (HF 360 KNX).

Asennus ⑨

Tunnistin on tarkoitettu uppoasennettavaksi kattoon sisätiloissa. Jousikiinnitteinen uppoasennusrasia ja pinta-asennusrasia eivät sisälly toimitukseen.

Lisävarusteet

Kaiser-levyseinäkojerasia
sähkö-nro / EAN:
4007841 000370
Jousikiinnitteinen
uppoasennusrasia
sähkö-nro / EAN:
4007841 002855
Pinta-asennusrasia
AP Box KNX
sähkö-nro / EAN:
4007841 003029

Suojakori
sähkö-nro / EAN:
4007841 003036
Huoltokaukosäädin
RC6 KNX
sähkö-nro / EAN:
4007841 593018
Käyttäjän kaukosäädin
RC7 KNX
sähkö-nro / EAN:
4007841 592912

Toimintatapa/perustoiminta

Control PRO -sarjan infrapuna- ja suurtaajuusläsnäolotunnistimet säätävät valaistusta ja lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaamista esimerkiksi toimistoissa, kouluissa, julkisissa tai yksityisissä rakennuksissa ympäristön valoisuudesta ja läsnäolosta riippuen.

IR Quatro -tunnistimen linssi mahdollistaa nelikulmaisen toiminta-alueen muodostumisen ja pienimpienkin liikkeiden tunnistuksen.

HF 360 -tunnistimen moderni suurtaajuustekniikka mahdollistaa täysin aukottoman, lämpötilasta riippumattoman liikkeen tunnistuksen.

DUAL HF -tunnistin soveltuu suunnatun suurtaajuustekniikan ansiosta erityisesti hotellien ja koulu- ja toimistorakennusten käytäviin.

Presence Control kuluttaa vähän energiaa.

- Läsnäolon tunnistus
- Valaistuksen ohjaus kirkkauden säädöllä
- Lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaaminen

Käytettävät (aktivoitavat) toiminnot asetetaan "General Settings"-parametri-ikkunan kautta Engineering Tool Software (ETS) -ohjelmistolla (versiosta ETS3.f alkaen).

Käyttöönotto

Huom: Kalibroinnin kuvaus "Calibration Description" löytyy osoitteesta:
www.knx.steinell.de


1. Määritä fyysinen osoite ja luo sovellusohjelma ETS-ohjelmistossa.

2. Lataa fyysinen osoite ja sovellusohjelma läsnäolotunnistimeen. Paina ohjelmointipainiketta (8), kun laite pyytää tekemään niin.


3. LED sammuu, kun ohjelmointi on onnistunut.

Valvonta-alue

IR Quattro HD

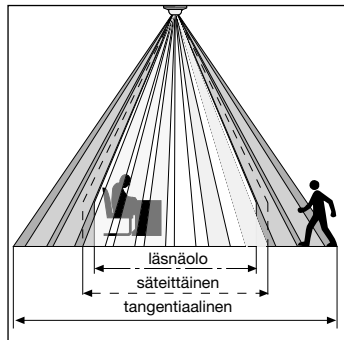


Läsnäolon varma tunnistus riippuu ratkaisevasti linsin lohkojen lukumäärästä, rakenteesta ja sijainnista. IR Quattro KNX:n 16 m²:n tunnistus-neliö käsittää 13 tasoa ja 1760 kytkentävyöhykettä ja tunnistaa pienemmätkin liikkeet. IR Quattro HD KNX:n 64 m²:n tunnistusnelliö

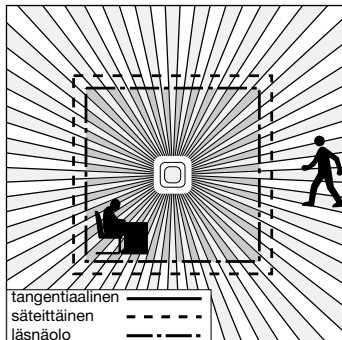


käsittää 4800 kytkentävyöhykettä ja täydentää tuotevalikoiman. Toimintaetäisyydet voidaan sovittaa yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Neliömäisen tunnistusalueen ja master/slave-järjestelmän ansiosta tilojen optimaalinen suunnittelu on helppoa ja nopeaa.

Toimintaetäisyyden asetus (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)



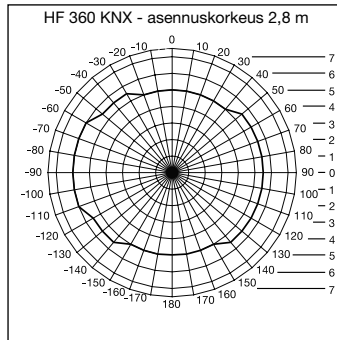


HF 360 KNX:n toimintaetäisyys voidaan asettaa elektronisesti huoltokaukosäätimellä RC6 (vrt. Varusteet) ja ETS-ohjelmistolla KNX-väylän kautta. 1 tai 2 tunnistussuuntaa voidaan peitelkaloilla rajata pois tunnistimen sovitamiseksi huoneeseen sopivaksi. 360° toimintakulma

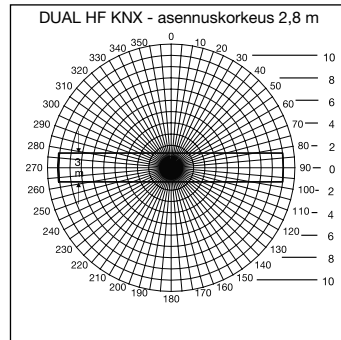

mahdollistaa enimmillään Ø 8 m toimintaetäisyyden. DUAL HF KNX -tunnistimessa on 2 erityistä suurtaajuustunnistinta, jotka valvovat käytävää katosta kumpaankin suuntaan. Toimintaetäisyys voidaan asettaa elektronisesti kumpaankin suuntaan.

Toimintaetäisyyden asetus (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

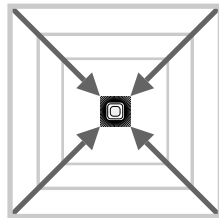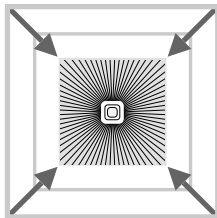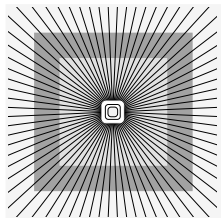




Toimintaetäisyyden säädin ⑦

Toimintaetäisyyden sovitaminen yksilöllisiin vaatimuksiin sopivaksi. Vertaa taulukko Tekniset

tiedot ja Yksilöllisten vaatimusten asetukset sivu 4/5.

Sähköasennus/automaattikäyttö

Johdotuksessa käytettävien kaapeleiden valinnassa on noudatettava VDE 0100 -säädöksen (DIN EN 5000 90) asennusohjeita (katso turvaohjeet sivulla 70).

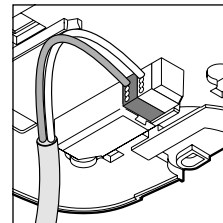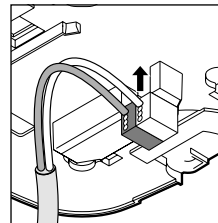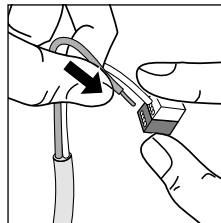

Tekniset tiedot		
Väyläliitäntä KNX:	24 V KNX-väylä	
Asetukset:	ETS-ohjelmiston, kaukosäätimen tai väylän kautta	
Valokanavat: Valo 1 – Valo 4	Kytkeä/himmennys; Kytkeäkäyttö, Vakiovalon säätö	
Kytkeäaika:	IQ-toiminto, 1 – 30 min, läsnäolosta ja kirkkaudesta riippuen	
Valonmittaus:	Yleinen	
Peruskirjaus:	POIS/10 % – 50 %	
Kytkeäaika:	Peruskirjaus jatkuvasti päällä, 1 – 30 min	
Lämmityksen/tuuletuksen/ ilmastoinnin lähtö:	Läsnäolosta riippuen	
Kytkeäviive:	Huoneen valvonta, 1 – 30 min	
Kytkeäaika:	1 – 120 min	
Läsnäolon kytkeäajan lähtö:	1 – 255 s	
Muut lähdöt:	Kirkkausarvo, tilanneohjaus	
Tunnistusneliöt:	IR Quattro HD KNX Läsnäolo: enint. 4 x 4 m (16 m ²) Säteittäinen: enint. 5 x 5 m (25 m ²) Tangentiaalinen: enint. 7 x 7 m (49 m ²)	IR Quattro HD KNX enint. 8 x 8 m (64 m ²) enint. 8 x 8 m (64 m ²) enint. 20 x 20 m (400 m ²)
Toimintakulma:	HF 360 KNX 360°, avauskulma 140° myös lasin, puun tai kevytrakenneseinien lävitse. 1 tai 2 tunnistussuuntaa voidaan rajata pois tunnistimen sovitukseksi huoneeseen sopivaksi.	Dual HF KNX katso kaavio sivulla 73, lasin, puun ja kevytrakenteisten seinien lävitse.
Toimintaetäisyys:	HF 360 KNX enint. Ø 8 m , elektronisesti säädettävä (ETS-ohjelmisto, KNX-väylä, kaukosäädin RC 6) min., 1/3, 2/3, max.	Dual HF KNX kaikkiin suuntiin elektronisesti säädettävä (ETS-ohjelmisto, KNX-väylä, kaukosäädin RC 6) min., 1/3, 2/3, max.
RC 6 asetukset:		

Kaukosäädin

Käyttäjän kaukosäätimellä RC7 (lisävaruste) toiminnot on helppo kytkeä.

Huoltokaukosäädin RC6 (lisävaruste) mahdollistaa vaivattoman konfiguroinnin (vrt. Varusteet s. 71)

Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Valo ei kytkeydy	- liitäntäyhteys KNX-väylään puuttuu - hämäryystaso asetettu liian alhaiseksi - liikettä ei havaittu	- tarkista KNX-väylä - lisää hämäryystasoa hitaasti, kunnes valo kytkeytyy - varmistaa vapaa näkyvyys tunnistimeen - tarkista toiminta-alue
Valo ei sammuu	- huoneessa on liian valoisaa asetetulle hämäryystasolle - kytkentäaika käynnissä - häiritseviä lämmönlähteitä (vain IR-tunnistin) esim.: kuuma ilmapuhaltimet, avoimet ovet ja ikkunat, kotieläimet, hehkulamput, halogeenivalonheittimet, liikkuvat kohteet	- lisää hämäryystasoa - odota, kunnes kytkeäaika kuluu loppuun / aseta kytkeäaika tarvittaessa pienemmäksi - rajaa liikkumattomat häiriölähteet pois tarroilla
Tunnistin kytkeytyy pois läsnäolosta huolimatta	- kytkentäaika liian pieni - valoisuusarvon asetus liian matala	- suurennä kytkeäaikaa - muuta valoisuusarvon asetusta
Tunnistin kytkeytyy pois liian myöhään	kytkentäaika liian suuri	pienennä kytkeäaikaa
Tunnistin kytkeytyy edestä päin suuntautuvan liikkeen yhteydessä liian myöhään	toimintaetäisyys pienempi edestä päin suuntautuvan liikkeen yhteydessä	- asenna lisää tunnistimia - pienennä kahden tunnistimen välistä etäisyyttä
Tunnistin ei kytkeydy pimeydestä ja läsnäolosta huolimatta	valittu liian alhainen hämäryystaso	lisää hämäryystasoa

☞ Selvitys yhdenmukaisuudesta

STEINEL Vertrieb GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi (HF 360 KNX/ DUAL H KNX) on 2014/53/EU-direktiivin asettamien vaati-

musten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa kokonaan seuraavassa osoitteessa: www.sensorguide.co.uk

Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita: Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkamateriaalin koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja

toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi voimassa oleviin lakisääteisiin takuuehtoihin. Tämä takuuehtoisuus ei lyhennä tai rajoita niitä. Myönnämme sinulle STEINEL-Professional-tunnistintekniikan tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asianmukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun. Takaamme, ettei tässä tuotteessa ole materiaali-, valmistus- ja rakennevikoja. Takaamme kaikkien elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn sekä kaikkien käytettyjen raaka-ainoiden ja niiden pintojen virheettömyyden.

Vaatimuksen esittäminen Jos haluat tehdä tuotteestasi reklamaation, toimita tuote täydellisenä ja rahti maksettuna yhdessä ostotositteen (sisällettävä tiedot ostopäiväyksestä ja tuotenimikkeestä) kanssa ostopaikkaan. Suosittelemme siksi ostotositteen huolellista säilyttämistä aina takuuaian päättymiseen asti. STEINEL ei vastaa palautukseen liittyvistä kuljetuskuluista ja -riskeistä.

Tietoja vaatimuksen esittämisestä takuutapauksessa löytyy kotisivuiltamme www.steinelfprofessional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

NO Bruksanvisning

Kjære kunde

Takk for tilliten du har vist oss ved ditt kjøp av din nye STEINEL-tilstedeværelsesmelder. Du har valgt et kvalitetsprodukt som er produsert, testet og pakket med største omhu.

Vi ber deg lese denne monteringsveiledningen før du installerer melder. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom installasjon og igangsetting utføres korrekt.

Vi håper du vil ha mye glede av din nye STEINEL-sensor.

⚠ Sikkerhetsmerknader

- Tilstedeværelsesmelderen skal installeres av kvalifisert elektriker i henhold til nasjonale installasjonsforskrifter VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- I omgivelser med lavspenningsprodukter kan en ikke fagkyndig montering føre til alvorlige helse- eller materielle skader.
- Dette apparatet må aldri koples til lavspenning (230 V), da det er konstruert for tilkopling til svakstrømkretser.

Apparatbeskrivelse

- ① Sensormodul
- ② Blikkramme
- ③ Underside sensor
- ④ Kaiser-hulveggboks, tilleggsutstyr
- ④ Klemme-takadapter innfelt boks
- ⑤ Adapter til overflatemontering
- ⑥ Låsemekanisme
- ⑦ Rekkeviddeinnstilling
- ⑧ Programmeringsknapp
- ⑨ Montering / installasjon
- ⑩ Dekkfolier til reduksjon av dekningsområdet (HF 360 KNX).

Montering/installasjon ⑨

Sensoren skal kun monteres innfelt i tak innendørs. En passende klemme-takadapter og adapter til overflatemontering omfattes ikke av leveringsinnholdet.

Tilbehør

Kaiser-hulveggbok,
EAN-nr.: 4007841 000370
Klemme-takadapter
EAN-nr.: 4007841 002855
Adapter til overflatemontering
Overflatemonteringsboks KNX
EAN-nr.: 4007841 003029
Beskyttelseskurv

EAN-nr.: 400784100303
Service-fjernkontroll
RC6 KNX
EAN-nr.: 4007841 593018
Bruker-fjernkontroll
RC7 KNX
EAN-nr.: 4007841 592912

Funksjonsmåte/grunnfunksjon

Infrarød- og høyfrekvens-tilstedeværelsesmelderne i Control PRO serien styrer belysning og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg i f.eks. kontorer, skoler og offentlige eller private bygninger avhengig av tilstedeværelse og lysstyrken i omgivelsene.

Med den ytterst avanserte linsen gir IR Quatro et romtypisk, kvadratisk dekningsområde, der selv de minste bevegelser registreres.

Den moderne høyfrekvensteknologien i HF 360 gir en temperaturuavhengig bevegelsesregistrering helt uten avbrudd.

Takket være den dobbelte strålingskarakteristikken egner Dual HF sensoren seg spesielt godt til ganger i hoteller, skoler og kontorbygg.


I tillegg utmerker Presence Control seg med et lavt egenstrømforbruk.

- Tilstedeværelsesmelding
- Styring av belysning med lysstyrkeregulering
- HVAC-styring


Hvilke av disse funksjonene som skal benyttes (aktiveres), innstilles via parametervinduet "Generelle innstillinger" med programvaren Engineering Tool Software (ETS) fom. versjon ETS3.f.

Overvåkningsområde

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

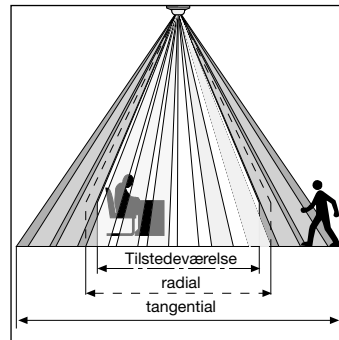

En sikker tilstedeværelsesregistrering er i høy grad avhengig av antall linsesegmenter og deres tilstand og plassering. IR Quattro KNX og registreringskvadratet på 16 m², som er inndelt i 13 nivåer med 1760 koplingssoner, registrerer selv de minste bevegelser. IR Quattro HD KNX og registreringskvadratet på 64 m² har 4800

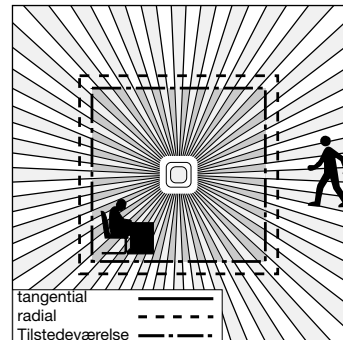

koplingssoner og gir enda høyere presisjon. Ved å stille inn på potensiometeret kan disse rekkeviddene tilpasses de individuelle behov. Det kvadratiske dekningsområdet og muligheten for å sammenkople master/slave-variantene gir en enkel, rask og optimal romplanlegging.

Igangsetting




NB: Applikasjonsbeskrivelsen finner du på www.knx.steinel.de

1. Gi fysisk adresse og opprette applikasjonsprogram i ETS.

2. Laste fysisk adresse og applikasjonsprogram i tilstedeværelsesmelderen. Trykk på programmeringsknappen (8) når du oppfordres til dette.

3. Når programmeringen er ferdig, slukkes den blå lysdioden.

Rekkeviddeinnstilling (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

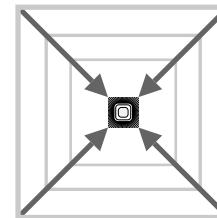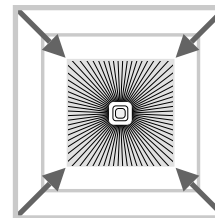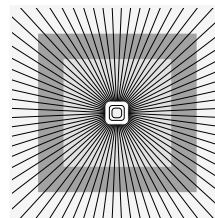


Potensiometer ⑦


Tilpassing av rekkevidde iht. individuelle behov. Se tabell

Tekniske spesifikasjoner og Innstilling av individuelle behov, side 4/5.

Rekkeviddeinnstilling (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

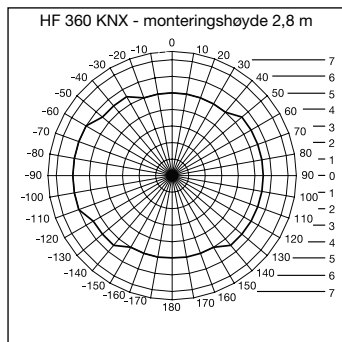


Rekkevidden til HF 360 KNX kan innstilles elektronisk via service-fjernkontrollen RC 6 (se Tilbehør) og via ETS programvaren/KNX BUS (se Applikasjonsbeskrivelse, www.knx.steinel.de). 1 eller 2 registreringsretninger kan dekkes til for tilpasning til rommet. Med en dekningsvinkel på

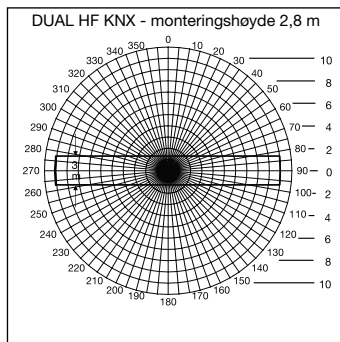

360° oppnås en rekkevidde på maks. 8 m. DUAL HF KNX sensoren har 2 spesielle høyfrekvens-sensorer som overvåker begge retningene i en gang fra taket. Rekkevidden i begge retninger kan innstilles elektronisk.

Elektrisk installasjon/automatisk drift

Følg installasjonsforskriftene iht. VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) ved valg av ledninger (se Sikkerhetsinstrukser på side 77).

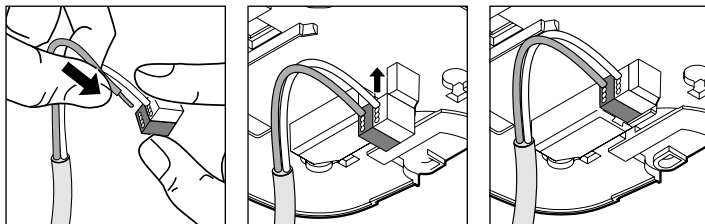

Tekniske spesifikasjoner

Nettilkopling KNX:	24 V via KNX busspenning	
Innstillinger:	via ETS-programvare, fjernkontroll eller bus	
Lyskanaler: Lys 1 – Lys 4	kopling/dimming; koplingsdrift konstantlysregulering	
Belysningstid:	IQ-modus, 1 – 30 min., avhengig av tilstedeværelse og lysstyrke	
Lysmåling:	blandingslys	
Grunnlysstyrke:	AV/10 % – 50 %	
Belysningstid:	grunnlysstyrke permanent PÅ, 1 – 30 min.	
Utgang HVAC:	avhengig av tilstedeværelse	
Innkopplingsforsinkelse:	romovervåking, 1 – 30 min.	
Belysningstid:	1 – 120 min.	
Utgang tilstedeværelses- belysningstid:	1 – 255 sek.	
Flere utganger:	lysstyrkeverdi, scenestyring	
Dekningskvadrater:	IR Quattro HD KNX Tilstedeværelse: maks. 4 x 4 m (16 m ²) Radial: maks. 5 x 5 m (25 m ²) Tangential: maks. 7 x 7 m (49 m ²)	IR Quattro HD KNX maks. 8 x 8 m (64 m ²) maks. 8 x 8 m (64 m ²) maks. 20 x 20 m (400 m ²)
Dekningsvinkel:	HF 360 KNX 360° med 140° åpningsvinkel evt. gjennom glass, tre og tynne vegger. 1 eller 2 regi- streringsretninger kan dekkes til for tilpasning til rommet	DUAL HF KNX se diagram s. 80 evt. gjennom glass, tre og tynne vegger.
Rekkevidde:	HF 360 KNX maks. Ø 8 m, min., 1/3, 2/3, maks. elektronisk justerbar (ETS-programvare, KNX buss, fjernkontroll RC 6)	DUAL HF KNX min., 1/3, 2/3, maks. elektronisk justerbar i alle retninger (ETS-programvare, KNX buss, fjernkontroll RC 6)

Fjernkontroll

Via bruker-fjernkontrollen RC 7 (ekstraustyr) kan funksjonene enkelt aktiveres fra gulvet.

Service-fjernkontrollen RC 6 (ekstraustyr) gir enkel konfigurasjon (se Tilbehør s. 78)

Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Lyset tennes ikke	- ingen tilførselsspenning - for lavt innstilt skumringsverdi - ingen bevegelsesregistrering	- kontroller tilførselsspenningen - øk skumringsverdien sakte til lyset tennes - sørg for at sensoren har uhindret sikt - kontroller dekningsområdet
Lyset slukkes ikke	- lysstyrken i rommet er for høy for den innstilt skumringsverdien - belysningstid går ut - forstyrrende varmekilder (kun IR-sensor) f.eks.: vifteovn, åpne dører og vinduer, husdyr, lypære/halogenlyskaster, objekter som beveger seg	- øk skumringsverdien - vent til belysningstid utgår eller still inn lavere belysningstid - bruk klebeetiketter for å utelukke stasjonære forstyrrende kilder
Sensoren slås av selv om noen er tilstede	- for kort belysningstid - for lavt lysnivå	- øk belysningstiden - endre skumringsinnstillingen
Sensoren slår seg på for sent	for lang belysningstid	reduser belysningstiden
Sensoren slår seg på for sent ved frontal gangretning	rekkevidden ved frontal gangretning er redusert	- monter flere sensorer - reduser avstanden mellom to sensorer
Sensoren slås ikke på når personer er tilstede selv om det er mørkt	det er valgt for lav skumringsverdi	- er sensoren deaktivert med bryter/knapp? - halvautomatisk modus? - øk skumringsverdien

☞ Samsvarserklæring

Hermed erklærer STEINEL Vertrieb GmbH at det trådløse anlegget av type (HF 360 KNX/DUAL H KNX) oppfyller kravene i direktiv

2014/53/EU. Den komplette teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende internettadresse: www.steinell.de

Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land: I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som

ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Produsentgaranti

Som kjøper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantirettigheter overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrenkes eller forkortes de på grunn av vår garantierklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav
Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss: Vilan as – Olaf Helsetts vei 8, 0694 Oslo, Norge. Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvitteringen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på +47 22 72 50 00.

5 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI

GR Οδηγίες χειρισμού

Αξιότιμε Πελάτη,

ας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτόν το νέο ανιχνευτή παρουσίας της STEINEL. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο κατασκευάζεται, ελέγχεται και συσκευάζεται με μέγιστη προσοχή.

Σας παρακαλούμε, πριν από την εγκατάσταση να εξοικειωθείτε με τις παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης. Διότι μόνο η εξειδικευμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μπορούν να διασφαλίσουν τη μακρόχρονη, αξιόπιστη και άψογη λειτουργία χωρίς διαταραχές.

Επιθυμία μας είναι να χαρείτε τις λειτουργίες του νέου σας αισθητήρα STEINEL.

Υποδείξεις ασφάλειας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές εγκατάστασης VDE 08 29 (DIN EN 5000 90).
- Σε περιβάλλον με προϊόντα χαμηλής τάσης ενδέχεται η ακατάλληλη συναρμολόγηση να προκαλέσει σοβαρότατες βλάβες υγείας ή υλικές βλάβες.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ποτέ σε χαμηλή τάση (230 V AC), διότι προορίζεται για σύνδεση σε κυκλώματα εξαιρετικά χαμηλής τάσης.

Περιγραφή συσκευής

- ① Δομοστοιχείο αισθητήρα
- ② Ελασμάτινο πλαίσιο
- ③ Κάτω πλευρά αισθητήρα
- ④ Κοίλο κιβώτιο τοίχου Kaiser, προαιρετικά
- ④ Προσαρμογέας συνδετήρας οροφής UP Box
- ⑤ Επιτοίχιος προσαρμογέας
- ⑥ Μηχανισμός ασφάλισης
- ⑦ Ρύθμιση εμβέλειας
- ⑧ Πλήκτρο προγραμματισμού
- ⑨ Συναρμολόγηση Εγκατάσταση

Συναρμολόγηση/Εγκατάσταση ⑨

Ο αισθητήρας προβλέπεται μόνο για την ενδοτοίχια εγκατάσταση σε οροφή χώρων. Στα περιεχόμενα παράδοσης δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχος προσαρμογέας συνδετήρας οροφής ούτε επιτοίχιος προσαρμογέας.

Αξεσουάρ

Κοίλο κιβώτιο τοίχου Kaiser,
αρ. EAN: 4007841 000370
Προσαρμογέας συνδετήρας οροφής,
αρ. EAN: 4007841 002855
Επιτοίχιος προσαρμογέας AP Box KNX
αρ. EAN: 4007841 003029

Πλέγμα προστασίας
αρ EAN: 4007841003036
Τηλεκοντρόλ Service RC6 KNX
αρ. EAN: 4007841 593018
Τηλεκοντρόλ χρήστη RC7 KNX
αρ EAN: 4007841 592912

Τρόπος λειτουργίας/Βασική λειτουργία

Οι ανιχνευτές παρουσίας υπέρυθρης ακτινοβολίας και υψηλής συχνότητας (HF) της Σειράς Control PRO ρυθμίζουν το φωτισμό και τον σύστημα ελέγχου θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού π.χ. σε γραφεία, σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια ανάλογα με τη φωτεινότητα περιβάλλοντος και την παρουσία ατόμων.

Ο ανιχνευτής IR Quatro διασφαλίζει με το φακό του υψηλής τεχνολογίας χωροχαρακτηριστική τετραγωνική κάλυψη χώρου, εντός του οποίου ανιχνεύονται και οι παραμικρές κινήσεις.

Ο ανιχνευτής HF 360 διασφαλίζει με υπερσύγχρονη τεχνολογία υψηλής συχνότητας τέλεια ανίχνευση κινήσεων ανεξάρτητα θερμοκρασίας.

Ο αισθητήρας Dual HF προσφέρεται εξαιτίας των διπλών του χαρακτηριστικών κατεύθυνσης ιδιαίτερα για διαδρόμους σε ξενοδοχεία, σχολεία και κτίρια γραφείων.

Ο ελεγκτής παρουσίας διακρίνει επίσης για την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.

- Ανίχνευση παρουσίας
- Έλεγχος φωτισμού με ρύθμιση φωτεινότητας
- Σύστημα ελέγχου θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού

Το ποια από τις λειτουργίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί (ενεργοποιηθεί), ρυθμίζεται μέσω του παραθύρου παραμέτρων „Γενικές Ρυθμίσεις” με το Engineering Tool Software (ETS) από παραλαγή ETS3.f.

Θέση σε λειτουργία

Υπόδειξη: Την περιγραφή εφαρμογής θα την βρείτε στη διαδικτυακή πύλη www.knx.steinel.de



1. Παροχή φυσικής διεύθυνσης και εκπόνηση προγράμματος εφαρμογής στο ETS.

2. Κλήση φυσικής διεύθυνσης και προγράμματος εφαρμογής στον ανιχνευτή παρουσίας. Εάν σας ζητηθεί αυτό πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού (8).

3. Μετά από επιτυχή προγραμματισμό σβήνει η μπλε φωτός LED.

Περιοχή παρακολούθησης




IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX

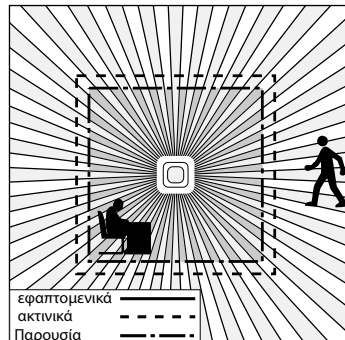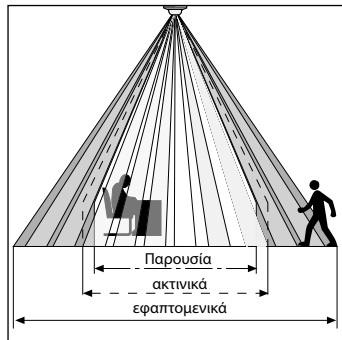

Η ασφαλής αναγνώριση παρουσίας εξαρτάται αποφασιστικά από τον αριθμό, τη δομή και τη διάταξη των στοιχείων φακού. Ο ανιχνευτής IR Quattro KNX και το τετράγωνο ανίχνευσης 16 m², το οποίο παρτάται σε 13 επίπεδα με 1760 ζώνες μεταγωγής, ανιχνεύει και την παραμικρή κίνηση. Ο ανιχνευτής IR Quattro HD KNX και το τετράγωνο ανίχνευσης 64 m², διαθέτει 4800 ζώνες μεταγωγής και ορίζει

επακριβώς το φάσμα επιδόσεων. Με τη ρύθμιση στο ποτενσιόμετρο παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των εμβελειών σε εξοικονομικές απαιτήσεις. Χάρη στην τετραγωνική περιοχή ανίχνευσης και στη δυνατότητα δικτύωσης των παραλλαγών Master/Slave είναι εφικτός ο εύκολος, ταχύς και βέλτιστος χωροταξικός σχεδιασμός.

Ρύθμιση εμβέλειας (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

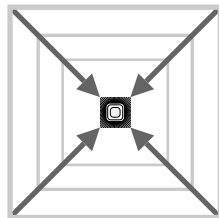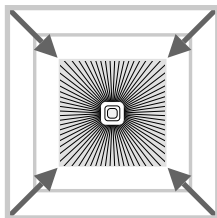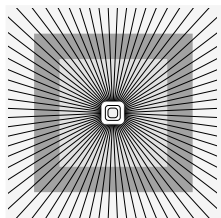


Ποτενσιόμετρο ⑦


Προσαρμογή εμβέλειας σε εξοικονομικές απαιτήσεις. Βλέπε πίνακα Τεχνικά δεδομένα και

Ρύθμιση εξοικονομικών απαιτήσεων σελίδα 4/5.

Ρύθμιση εμβέλειας (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

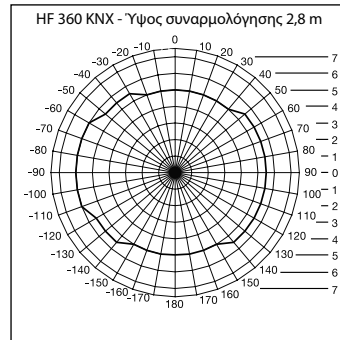




Η εμβέλεια του HF 360 KNX ρυθμίζεται ηλεκτρονικά μέσω του Τηλεοντολά Service RC 6 (βλέπε Αξεσουάρ) όπως επίσης μέσω του ETS Software/KNX BUS (βλέπε Περιγραφή εφαρμογής, www.knx.steinel.de). Για την προσαρμογή χώρου είναι εφικτή η κάλυψη 1 ή 2 κατευθύνσεων ανίχνευσης. Με γωνία ανίχνευσης 360° είναι εφικτή η εμβέλεια 8 m το ανώτερο.

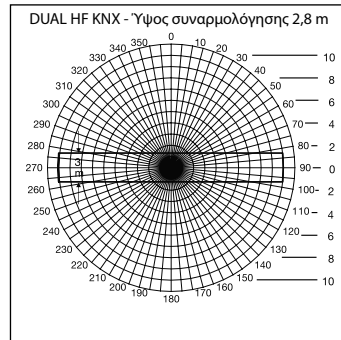

Ο αισθητήρας DUAL HF KNX διαθέτει 2 ειδικούς αισθητήρες υψηλής συχνότητας (HF), οι οποίοι παρακολουθούν από την οροφή και τις δύο κατευθύνσεις ενός διαδρόμου. Ηλεκτρονικά είναι εφικτή η ρύθμιση της εμβέλειας και στις δύο κατευθύνσεις.

Ηλεκτρική εγκατάσταση/Αυτόματη λειτουργία

Κατά την επιλογή των αγωγών συμμάτωσης πρέπει να τηρούνται βασικά οι προδιαγραφές εγκατάστασης VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) (βλέπε Υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 84).

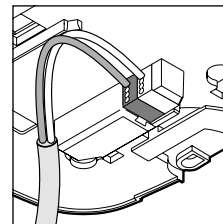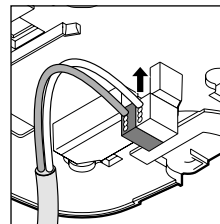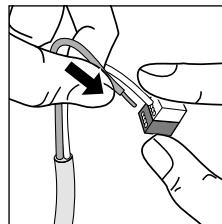

Τεχνικά δεδομένα

Σύνδεση δικτύου KNX:	24 V μέσω τάσης Bus KNX	
Ρυθμίσεις:	μέσω λογισμικού ETS, τηλεκοντρόλ ή Bus	
Κανάλια φωτός: φως 1 – φως 4	Μεταγωγή/Ρεοστατική ρύθμιση, λειτουργία μεταγωγής ρύθμιση σταθερού φωτός	
Διάρκεια χρονουστέρησης:	IQ-Modus, 1 – 30 λεπ., εξαρτάται από παρουσία και φωτεινότητα	
Μέτρηση φωτός:	μικτό φως	
Βασική φωτεινότητα:	ΕΚΤΟΣ/10 % – 50 %	
Διάρκεια χρονουστέρησης:	Βασική φωτεινότητα διάρκεια ΕΝΤΟΣ, 1 – 30 λεπ.	
Έξοδος θέρμανση, αερισμός, κλιματισμός:	ανάλογα με παρουσία	
Καθυστέρηση ενεργοποίησης:	παρακολούθηση χώρων, 1 – 30 λεπ.	
Διάρκεια χρονουστέρησης:	1 – 120 λεπ.	
Έξοδος χρονουστέρησης παρουσίας:	1 – 255 δευτ.	
Περαιτέρω έξοδοι:	Τιμή φωτεινότητας, ρύθμιση σκηνής	
Τετράγωνα ανίχνευσης:	IR Quattro KNX Παρουσία: μέγ. 4 x 4 m (16 qm) Ακτινικά: μέγ. 5 x 5 m (25 qm) Εφαπτομενικά: μέγ. 7 x 7 m (49 qm)	IR Quattro HD KNX μέγ. 8 x 8 m (64 qm) μέγ. 8 x 8 m (64 qm) μέγ. 20 x 20 m (400 qm)
Γωνία κάλυψης:	HF 360 KNX 360° με 140° γωνία ανοίγματος εν ανάγκη μέσω γυαλιού, ξύλου και ψευδοτοιχών. Για προσαρμογή χώρου επιφύλαξη κάλυψη 1 ή 2 κατευθύνσεων ανίχνευσης	DUAL HF KNX βλέπε διάγραμμα σελ. 87 εν ανάγκη μέσω γυαλιού, ξύλου και ψευδοτοιχών.
Εμβέλεια:	HF 360 KNX μέγ. Ø 8 m , ελάχ., 1/3, 2/3, μέγ. ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη (ETS-Software, KNX Bus, τηλεκοντρόλ RC 6)	DUAL HF KNX ελάχ., 1/3, 2/3, μέγ. σε κάθε κατεύθυνση ρυθμιζόμενη ηλεκτρονικά (ETS-Software, KNX Bus, τηλεκοντρόλ RC 6)

Τηλεκοντρόλ

Μέσω του τηλεκοντρόλ χρήστη RC 7 (προαιρετικά) είναι εφικτή η άνετη ενεργοποίηση των λειτουργιών από το δάπεδο.

Το Τηλεκοντρόλ Service RC 6 (προαιρετικά) διευκολύνει την άνετη διαβήρηση (βλέπε Αξεσουάρ σελ. 85)

Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Φως δεν ενεργοποιείται	■ Δεν υπάρχει τάση σύνδεσης ■ Τιμή ευαισθησίας ρυθμισμένη πολύ χαμηλά ■ Δεν υπάρχει ανίχνευση κίνησης	■ Ελέγχετε τάση σύνδεσης ■ Αυξάνετε αργά τιμή ευαισθησίας έως ενεργοποίηση φωτός ■ Δημιουργείτε ελεύθερη ορατότητα αισθητήρα ■ Ελέγχετε όρια ανίχνευσης
Φως δεν απενεργοποιείται	■ Φωτεινότητα χώρου για ρυθμισμένη τιμή ευαισθησίας πολύ υψηλή ■ Διάρκεια χρονουστέρησης παρέρχεται ■ Ενοχλητικές πηγές θερμότητας (μόνο αισθητήρας IR) π.χ.: αερόθερμα, ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, κατοικίδια ζώα, λαμπτήρες/προβολείς αλογάνου, κινούμενα αντικείμενα	■ Αυξάνετε τιμή ευαισθησίας ■ Αναμένετε διάρκεια χρονουστέρησης εν ανάγκη ρυθμίζετε μικρότερη διάρκεια χρονουστέρησης ■ Καλύπτετε στάσιμες πηγές θερμότητας με αυτοκόλλητα
Αισθητήρας απενεργοποιείται παρά την παρουσία	■ Διάρκεια χρονουστέρησης πολύ μικρή ■ Όριο ευαισθησίας φωτός χαμηλό	■ Αυξάνετε διάρκεια χρονουστέρησης ■ Αλλάζετε ρύθμιση ευαισθησίας
Αισθητήρας απενεργοποιεί πολύ αργά	■ Διάρκεια χρονουστέρησης μεγάλη	■ Μειώνετε διάρκεια χρονουστέρησης
Αισθητήρας ενεργοποιεί πολύ αργά σε μετωπική πορεία κίνησης	■ Εμβέλεια μειωμένη σε μετωπική πορεία κίνησης	■ Συναρμολογείτε περαιτέρω αισθητήρες ■ Μειώνετε απόσταση μεταξύ δύο αισθητήρων
Αισθητήρας δεν ενεργοποιεί παρά την παρουσία σε σκοτάδι	■ Επιλέχτηκε χαμηλή τιμή ευαισθησίας	■ Απενεργοποιήθηκε αισθητήρας με διακόπτη/πλήκτρο; ■ Ημιαυτόματα; ■ Αυξάνετε τιμή ευαισθησίας

CE Δήλωση συμμόρφωσης

H εταιρεία STEINEL Vertrieb GmbH δηλώνει ότι ο τύπος εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας (HF 360 KNX/DUAL H KNX) ανταποκρίνεται στην Οδηγία

2014/53/EK. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής πύλης: www.steinel.de

Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες EE:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

Εγγύηση κατασκευαστή

Ός αγοραστής μπορείτε να κάνετε χρήση των νόμιμων εγγυητικών δικαιωμάτων έναντι του πωλητή. Εφόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν στη χώρα σας, δεν συντέμνονται ούτε περιορίζονται από τη δική μας δήλωση εγγύησης. Σας παρέχουμε 5 έτη εγγύηση για την άψογη κατασκευή και την κανονική λειτουργία του προϊόντος STEINEL Professional-Sensorik. Παρέχουμε την εγγύηση ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού, κατασκευής ή σχεδίασης. Παρέχουμε εγγύηση λειτουργικής ικανότητας όλων των ηλεκτρονικών δομοστοιχείων και καλωδίων, όπως επίσης έλλειψης σφαλμάτων όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών και των επιφανειών αυτών.

Προβολή αξιώσεων
Εάν θέλετε να διατυπώσετε παράπονα σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε όπως το αποστείλετε σε πλήρη κατάσταση και ατελώς μαζί με την αυθεντική απόδειξη αγοράς, η οποία πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία του προϊόντος, στον αντιπρόσωπό σας ή στην εταιρεία μας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Π.Λυγκωνής & Υιοί ο.ε / Αριστοφανούς 8 Αθήνα 10554. Σας συνιστούμε λοιπόν όπως διαφωλότετε προσεκτικά την απόδειξη αγοράς έως την παρέλευση της διάρκειας εγγύησης. Για τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς στα πλαίσια επιστροφής του προϊόντος η STEINEL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή αξίωσης σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στη διαδικτυακή πύλη www.steinel-professional.de/garantie

Εάν νομίζετε ότι πρόκειται για περίπτωση εγγύησης ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν σας, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε ανά πάσα στιγμή στη γραμμή ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / 2103212021 / 2103218558 / Φαξ: 2103218630.

5^{ΕΤΗ}
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

TR Kullanma Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

STEINEL hareket sensörü ürününü satın alarak firmamızın ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ederiz. İtina ile üretilmiş, test edilmiş ve ambalajlanmış, bu ürünü tercih ederek yüksek kaliteli bir cihaz satın almış bulunmaktasınız.

Tesisat işleminden önce lütfen bu Montaj Talimatını okuyun. Tesisat ve işletmeye almanın ancak talimatlara göre yapılması durumunda uzun ömürlü, güvenilir ve arızasız bir işletme sağlanır.

STEINEL sensörü ile iyi çalışmalar dileriz.



Güvenlik Bilgileri

- Tesisat çalışmaları sadece zma personel tarafından ilgili ülkede geçerli tesisat yönetmeliğine VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) uygun olarak yapılacaktır.
- Alçak gerilim ürünleri bulunan bir ortamda talimatları ayrıntı olarak yapılan bir montaj işlemi ağır sağlık tehlikesi veya maddi hasarlar oluşmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz küçük gerilim devrelerine bağlanmak için tasarlandığından kesinlikle alçak gerilim (230 V AC) sistemine bağlanması yasaktır.

Cihaz Açıklaması

- ① Sensör modülü
- ② Sac çerçeve
- ③ Sensör alt tarafı
- ④ Kaiser delikli duvar kutusu, opsiyonel
- ④ Tavan adaptörü mandalı UP Box
- ⑤ Sıva üstü adaptörü
- ⑥ Kilitleme mekanizması
- ⑦ Erişim mesafesi ayarı
- ⑧ Programlama butonu
- ⑨ Tesisat Montajı
- ⑩ Kapsama alanını azaltmak için kullanılan kapatma folyolan (HF 360 KNX).

Montaj / Tesisat ⑨

Sensör sadece, iç mekanlarda tavana sıva altına monte etmek için öngörülmüştür. Gerekli tavan adaptörü mandalı ve sıvas üstü adaptörü cihazın teslimat kapsamına dahil değildir.

Aksesuarlar

Kaiser delikli duvar kutusu,
EAN-Nr.: 4007841 000370
Tavan adaptör mandalı,
EAN-Nr.: 4007841 002855
Sıva üstü adaptörü
AP Box KNX
EAN-Nr.: 4007841 003029
Koruma sepeti
EAN-Nr.: 4007841003036

Servis uzaktan kumanda
RC6 KNX
EAN-Nr.: 4007841 593018
Kullanıcı uzaktan kumanda
RC7 KNX
EAN-Nr.: 4007841 592912

Fonksiyon Prensipleri / Temel Fonksiyon

Control PRO Serisi kızıltöresi ve HF hareket sensörü örneğin ofis, okul, kamu veya özel sektör binalarında ortam parlaklığı ve hareket durumuna bağlı olarak aydınlatma sistemlerini ve Kalerifer-havalandırma-klima kontrol sistemlerini kumanda eder.

IR Quattro, yüksek derecede geliştirilmiş merceği ile en küçük hareketlerin dahi algılandığı mekansal, kare boyutlarında bir kapsama alanı mümkün kılar.

HF 360 cihazı, yüksek frekans teknolojisi ile eksiksiz sıcaklığa bağlı bir hareket algılamasını garanti eder.

Dual HF Sensörü, çift ayar özelliği sayesinde özellikle otel koridorları, okul ve ofis binalarının koridorları için çok uygundur.

Hareket sensörü Control ayrıca düşük cereyan sarfiyatı özelliğine sahiptir.

- Hareket algılaması bildirimi
- Parlaklık regülasyonu ile aydınlatma sisteminin kontrolü
- Kalerifer-havalandırma-klima Kontrol Sistemi

Bu fonksiyonlardan hangisinin kullanılacağı (aktifleştirileceği) „Genel Ayarlar“ parametre penceresinde, ETS3.f versiyonu Engineering Tool Software (ETS) yazılımı ile ayarlanır.

Çalıştırma

Uyarı: Aplikasyon açıklaması aşağıda açıklanan internet sayfasında bulunur
www.knx.steinel.de


1. Fiziksel adresi verin ve ETS içinde aplikasyon programını oluşturun.

2. Fiziksel adres ve aplikasyon programını hareket sensörüne yükleyin. Programlama butonuna (8) basmanız talep edildiğinde.


3. Programlama başarı ile sonuçlandığında mavi renkli LED lambası söner.

Kontrol bölümü

IR Quattro KNX / IR Quattro HD KNX



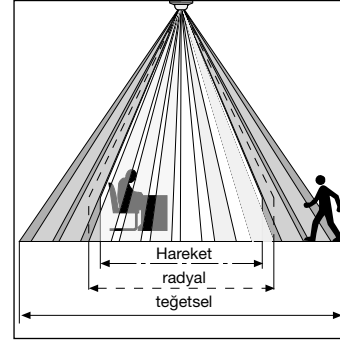


Güvenli bir hareket algılaması mercek segmentlerinin sayısı, özelliği ve pozisyonlanmasına bağlıdır. IR Quattro KNX ve 16 m² kare boyutlu ve 13 düzeyde 1760 kumanda bölümünü içeren kapsama alanı en küçük hareketi dahi algılar. IR Quattro HD KNX ve 64 m² kare boyutlu ve 4800 kumanda bölümünü içeren kapsama alanı

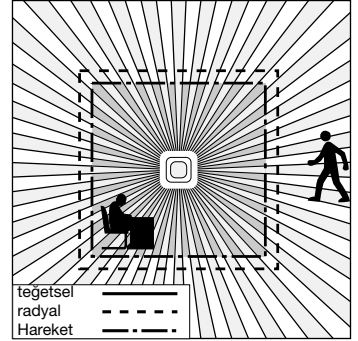

performans özelliğini daha da hassaslaştırır. Potensiyometrede yapılacak ayar ile bu erişim mesafelerini, kişisel isteklere göre ayarlama olanğı bulunur. Kare boyutlu kapsama alanı ve Master/Slave versiyonlarını ağı sistemi içinde düzenleme olanğı sayesinde kolay, hızlı ve optimal mekan planlaması mümkündür.

Erişim mesafesi ayarı (PC IR Quattro / IR Quattro HD KNX)

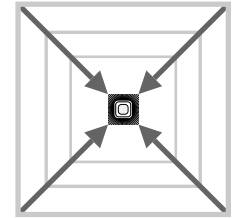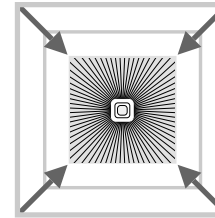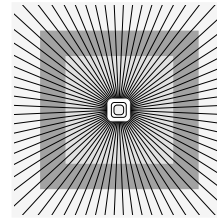


Potensiyometre ⑦


Erişim mesafesini kişisel isteklere göre ayarlama. Bkz. Tablo

Teknik Özellikler ve Kişisel İsteklere Göre Ayarlama Sayfa 4/5.

Erişim mesafesi ayarı (HF 360 KNX / DUAL HF KNX)

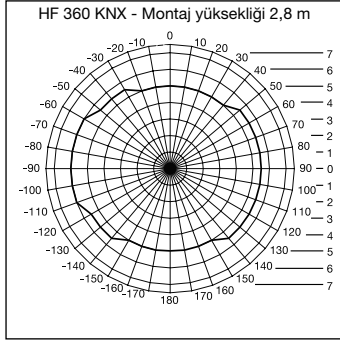


HF 360 KNX sensörünün erişim mesafesi elektronik sistemle, servis uzaktan kumandası RC6 (bkz. aksesuar) ve ETS yazılımı/KNX BUS (bkz. uygulama açıklaması, www.knx.steinel.de) ile ayarlanabilir. Mekan adaptasyonu için 1 veya 2 kapsama yönü kapatılabilir. 360°'lik kapsama

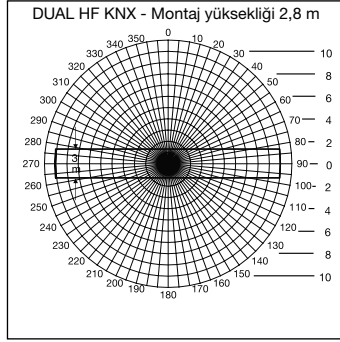

açısında max. 8 m erişim mesafesi mümkündür. DUAL HF KNX sensöründe 2 adet özel HF sensörü bulunur ve bu sensörler, tavandan koridorun her iki yönünü kontrol eder. Erişim mesafesi elektronik olarak her iki yöne ayarlanabilir.

Elektrik Tesisat / Otomatik İşletim

Kablo döşeme hatlarının seçiminde daima VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) tesisat yönetmelikleri yerine getirilecektir (bkz. Güvenlik Uyarıları Sayfa 91).

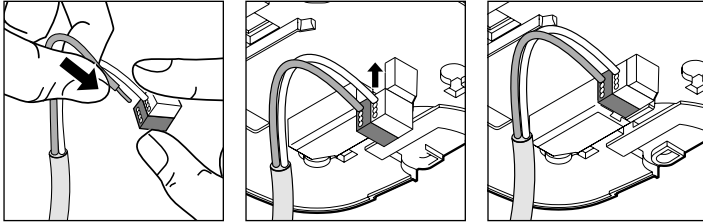

Teknik Özellikler

Şebeke bağlantısı KNX:	24 V, KNX Bus gerilimi üzerinden	
Ayarlar:	ETS yazılımı, uzaktan kumanda veya Bus üzerinden	
Işık kanalları:	Kumandalama/Ayarlı ışık; Kumanda işletmesi salt ışık ayarı	
Müteakip çalışma süresi:	IQ modu, 1 – 30 dakika, hareket algılaması ve parlaklığa bağlıdır	
Işık ölçümü:	Karşıık ışık	
Temel parlaklık:	KAPALI/%10 – % 50	
Müteakip çalışma süresi:	Temel parlaklık sürekli AÇIK, 1 – 30 dakika	
Çıkış HLK:	hareket algılamasına bağlı	
Çalıştırma gecikmesi:	Mekan kontrolü, 1 – 30 dakika	
Müteakip çalışma süresi:	1 – 120 dak.	
Çıkış hareket müteakip çalışma süresi:	1 – 255 sn.	
Diğer çıkışlar:	Parlaklık değeri, olay kumandası	
Kapsama karesi:	IR Quattro HD KNX	IR Quattro HD KNX
	Hareket: max. 4 x 4 m (16 metrekare)	max. 8 x 8 m (64 metrekare)
	Radyal: max. 5 x 5 m (25 metrekare)	max. 8 x 8 m (64 metrekare)
Kapsama açısı:	HF 360 KNX	DUAL HF KNX
	360°, 140° açma açısı ile gerektiğinde cam, ahşap ve hafif yapı duvarlarından geçirebilir. Mekan adaptasyonu için 1 veya 2 kapsama yönü kapatılabilir.	bkz. Diyagram S. 94 gerektiğinde cam, ahşap ve hafif malzemeli duvarlardan geçirebilir.
	HF 360 KNX	DUAL HF KNX
Erişim mesafesi:	max. Ø 8 m , min., 1/3, 2/3, max. elektronik olarak ayarlanabilir (ETS yazılımı, KNX Bus, uzaktan kumanda RC6)	min., 1/3, 2/3, max. her yöne elektronik olarak ayarlanabilir (ETS yazılımı, KNX Bus, uzaktan kumanda RC6)

Uzaktan kumanda

Fonksiyonlar zeminden, kullanıcı uzaktan kumandası RC7 (opsiyonel) ile kontrolü bir şekilde kumanda edilebilir.

Servis uzaktan kumandası RC6 (opsiyonel) konfigürasyonun kontrolü bir şekilde yapılmasını mümkün kılar (bkz. Aksesuar S. 92)

İşletme Arızaları

Arıza	Sebebi	Tamiri
İşık yanmıyor	■ Gerilim bağlantısı yok ■ Alaca karanlık değeri çok düşük ayarlanmıştır ■ Hareket algılaması yok	■ Gerilim bağlantısını kontrol edin ■ Işık yanınca kadar alaca karanlık değerini yavaşça yükseltin ■ Sensörün önünde herhangi bir engel bulunmamasını sağlayın ■ Kapsama alanını kontrol edin
İşık kapanmıyor	■ Ayarlanmış olan alaca karanlık değeri için mekan parlaklığı çok yüksek ■ Muteakip çalışma süresi doluyor ■ Hatalı Çalışmasına Sebep Olan Isı Kaynakları (sadece IR sensörü) örneğin: Fanlı ısıtıcı, açık kapı ve pencere, ev hayvanları, ampul/ halojen lamba, hareket eden objeler	■ Alaca karanlık değerini yükseltin ■ Muteakip çalışma süresini bekleyin gerektiğinde muteakip çalışma süresini daha kısa olarak ayarlayın ■ Sabit arıza kaynaklarını yapışkan etiket ile kapatın
Hareket algılamasına rağmen sensör kapanıyor	■ Muteakip çalışma süresi çok küçük ■ Işık sınırı çok düşük	■ Muteakip çalışma süresini yükseltin ■ Alaca karanlık ayarını değiştirin
Sensör çok geç kapanıyor	■ Zaman ayarı yüksek	■ Muteakip çalışma süresini küçültün
Sensör önden yürüyüşlerde çok geç devreye giriyor	■ Önden yürüyüşler için olan erişim mesafesi ayarı azaltılmıştır	■ ek sensör monte edin ■ İki sensör arasındaki mesafeyi azaltın
Karanlıkta hareket algılamasına rağmen sensör devreye girmiyor	■ Alaca karanlık değeri çok düşük seçilmiştir	■ Sensör şalter/buton ile devre dışı bırakılmıştır ? ■ Yan otomatik ? ■ Alaca karanlık değerini yükseltin

CE Uygunluk Açıklaması

Bu vesileyle STEINEL Vertrieb GmbH, (HF 360 KNX/ DUAL H KNX) kablosuz sistem türünün 2014/53/EU yönetmeliğine uygunluğunu beyan

eder. AT Uygunluk Beyanı'nın tam metnini şu web adresinden temin edebilirsiniz: www.steinell.de

Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazların evsel atıkların içine atmayınız!

Sadece AB ülkeleri için: Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılamayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu

geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

Üretici garantisi

Alıcı sıfatıyla satıcıya karşı kanun ile öngörülen garanti haklarına sahiptir. Bu haklar ülkenizde geçerli olduğu sürece, garanti beyanımızla kısıtlanmamakta ve sınırlanmamaktadır. STEINEL-Professionel STEINEL Profesyonel Sensörlü ürününüzün kusursuz kullanılabilirliği ve düzenli fonksiyonu konusunda 5 yıllık bir garanti süresi tanıyoruz. Bu ürünün malzeme, üretim ve tasarım hatalarından arınmış olduğunu garanti ediyoruz. Tüm elektronik parçaların ve kabloların işlevselliğini ve ayrıca kullanılan tüm hammaddelerde ve bunların yüzeylerinde kusursuzluğu garanti ediyoruz.

Garanti haklarından faydalanma
Ürününüzle ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderi ücreti ödenmiş olarak, üzerinde satış tarihinin ve ürün tanıtımının bulunması gereken orijinal satın alma belgesiyle birlikte satıcınıza veya doğrudan Saos Teknoloji Elektrik LDT. ŞTİ. Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 313 Şişli / İstanbul adresine gönderiniz. Bu nedenle, satın alma belgenizi garanti süresi sona erene kadar saklamanızı tavsiye ediyoruz. Geri göndermeyle ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri hakkında, STEINEL hiçbir sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapılması gerekenler hakkındaki bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya ürününüzle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda, bize her zaman memnuniyetle Acil Servis Hattı +90 212 220 09 20 ulaşabilirsiniz.

5 YILLI
ÜRETİCİ
GARANTİSİ